



MANUAL DK DV424W



VIDEO Dørtelefon

Home is not a place, it's a feeling



Trådført video dørtelefon:

Tillykke med købet af dit nye ELRO Video dørtelefon System, med IR Night View, en kablet udendørs enhed med et skjult peephole kamera i fuld metalhus og en justerbar monteringsbeslag med en indendørs skærme på 4,3 "(11 cm) børstet aluminium med 16 forskellige melodier og justerbart lydstyrke.

Vi ønsker at du skal kunne bruge dette ELRO-produkt uden at skulle læse en omfattende vejledning, så denne brugsanvisning hjælper dig med at komme i gang, gør udendørsenheden og indendørs skærmen til at fungere sammen og angive de vigtigste funktioner.

Hvis du har brug for mere detaljerede oplysninger, kan du besøge vores hjemmeside www.elro.eu for en service hotline og flere detaljer.

Produktbeskrivelse og funktioner:

Denne ELRO RF Audio dørtelefon gør dig mere sikker og mere komfortabel, når du modtager besøgende i dit hjem. Den har en børstet heavy metal udendørs enhed med en beskyttende justerbar beslag til overflade væg montering, så du kan flytte visningsområdet til venstre eller højre.

700 TVL kameraet med 46 ° synsvinkel leveres med 6 IR LED'er til nat visning i mørket i mindst 1 meter foran kameraet.


Den trådløse transmissionafstand er op til 150 meter, når den er uhindret og arbejder på en sikker frekvens for maksimal beskyttelse af personlige oplysninger. Du kan også have en automatisk alarm, fotografering og levende visning, aktiveret af PIR bevægelsesdetektoren på udendørsenheden.

4,3 "(11 cm) indendørs skærm har en børstet aluminiumsfront og 16 melodier / lyde at vælge imellem. Du kan individuelt indstille lydstyrken, og du kan også justere lysstyrken og farveintensiteten.


Når nogen ringer dørtelefonen, afspiller skærmen en melodi eller lyd og viser kameraets billede. Du kan så observere, svare og / eller åbne døren og porten. Døråbneren kan tilsluttes både indendørs skærm eller udendørs enhed.

Udover monteringsmaterialerne (monteringskonsol, klumper og skruer) og brugsanvisning indeholder sætningen følgende dele:


4,3" indoor monitor

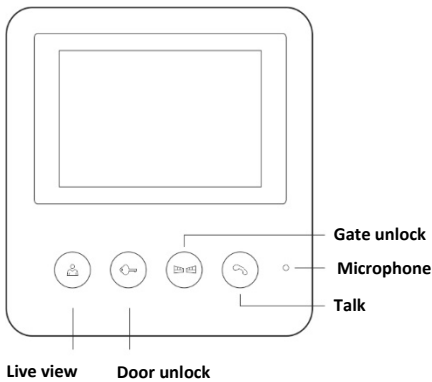


Side view monitor

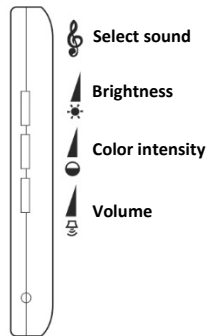


Adapter

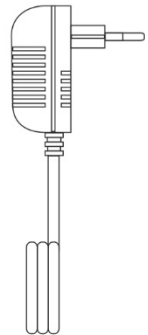


Outdoor unit

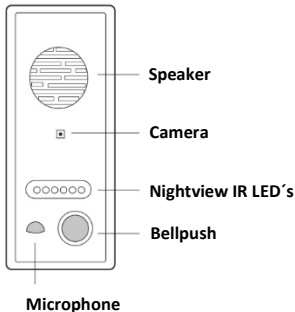

Left - right angle bracket

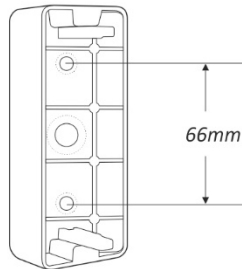

15 meter 4-wire cable

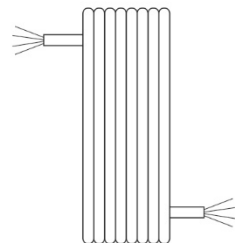

Installation af video dørtelefon:



A: Montering af udendørs enhed:

1. 1. Tag det justerbare monteringsbeslag og brug det at markere boring huller på din væg og fikser regnhætten. Sørg for at du kan nå dette sted fra bagsiden med 4-wire tilslutningskabel for at forbinde det til skærmen og eventuelt med dørlåsekabel. Vi anbefaler en monteringshøjde på mellem 1,35 og 1,70 meter. Prøv at undgå direkte sollys og regn så meget som muligt.

2. Sæt 4-ledningskabel gennem hullet i beslag og tilslut kablet i henhold til ledningsdiagram i afsnittet Tilføjelse af en dør lås. Hvis du vil bruge eksisterende ledninger, Sørg for at du har mindst 4 x 0,5 mm og sørg for Kablet er ikke mere end 30 meter langt.


3. Du kan eventuelt forbinde en elektrisk dørlås til port nr. 5 og 6. Til tilslutning af en dør lås, brug altid 2 x 1,0 mm kabel. Husk at du skal bruge ekstra strøm levering for at tilføje en dørlås til udendørs enhed. Se ledningsdiagrammerne i afsnit "Tilføjelse af en dørlås" for flere ledninger indstillinger til enten udendørsenheden eller indendørs skærm

4. Fastgør beslaget godt til væggen og tag Siliciumdækslerne af fra udendørsenheden fastgør udendørsenhed med 2 skruer og sætte silikonehætterne tilbage i.

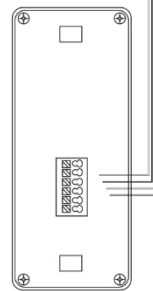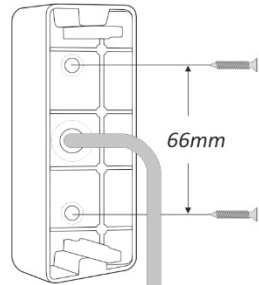

B: montering af indendørs enhed:

5. Brug monteringsbeslag til at markere boringshullerne på din indendørs væg og fastgør den til væggen, så 4-lederkablet og strømkablet (plus eventuelt en ekstra ledning til dør / portlås) kan gå igennem fra bagsiden.

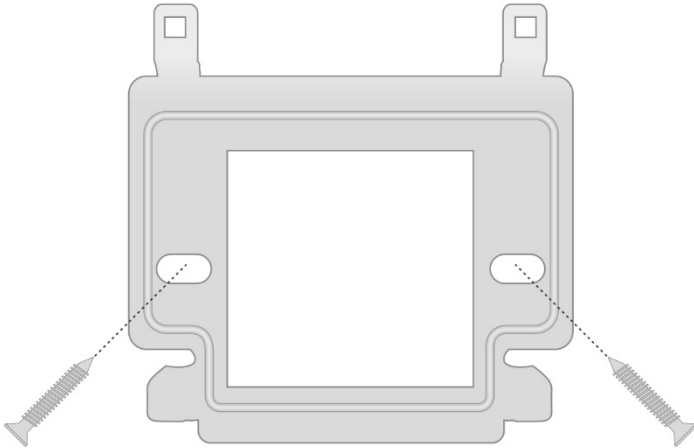

6. Tilslut 4-ledningskablet i skruesporene nummer 1-4:

- 1 lydledning (brun)
- 2 jordledninger (grøn)
- 3 videokabel (sort)
- 4 strømforsyning (blå)

Sørg for, at ledningerne er i samme rækkefølge som i udendørsenheden. (se ledningsdiagrammet i afsnittet Tilføjelse af en dørlås for detaljer)

7. Tilslut strømkablet til sidst og hæng skærmen på monteringen beslag og du vil kunne bruge din nye Video Dørtelefon.

Hvis du vil bruge eksisterende ledninger, skal du sørge for at have mindst 4 x 0,5 mm² og hold kablets maksimale længde under 30 meter.

Indendørs monitors funktioner

Når en besøgende ringer dørklokken, lyder den valgte ringetone på indendørs skærmen, og billedet vises automatisk. Du kan tale med den besøgende ved at trykke kort på TALK-knappen på skærmen. Ved at trykke på DOOR UNLOCK eller GATE UNLOCK-knappen kan du låse op for din dør eller port. Hvis du vil se kameraets billede, selvom ingen har ringet klokken, kan du trykke på LIVE VIEW-knappen for at se livebilledet i ca. 40 sekunder. Med knapperne på indersiden af skærmen kan du vælge din ringetone, justere lydstyrken og ændre lysstyrken og farveintensiteten af billedet.



Live view



Door unlock




Gate unlock



Talk

Tilføjning af dørlås:

Du kan betjene en dørlås og / eller en portlås med dette system. En portlås er altid forbundet til indendørs skærm, mens du kan vælge mellem ledning til indendørsmåleren eller til udendørsenheden for dørlås. For at forbinde dørlåsen til udendørsenheden skal du have en ekstra strømforsyning. Tilslut en elektrisk dørlås med 2 x 1,0 mm ledning.

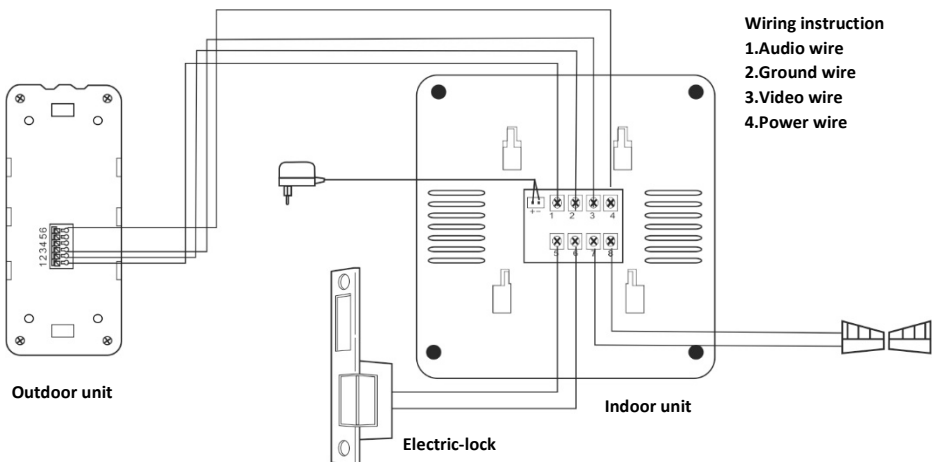

Note:

Kontroller venligst omhyggeligt, om du vil have andre til at komme ind i dit hjem. Vær opmærksom på risikoen ved at lukke fremmede ind

Specifications

Outdoor unit

Camera resolution	: 700 TVL
Camera angle	: 46°, left/ right position by bracket
Power supply	: Over the indoor monitor
Working temperature	: -15°C - +50°C
Nightview	: 6 x IR LEDs, 1 meter
Dimensions	: 130 x 51 x 47 mm

Indoor monitor

Visible size	: 4,3" (11 cm)
Resolution	: 480 x 272
Power supply (output)	: DC 12V, 1100 mA
Power consumption	: 1,5 W (standby) – max. 5 W
Adapter Input	: Voltage AC 100 – 240V; 50 - 60 Hz
Cable length	: Max.30 m; 4 x 0,5 mm
Dimensions	: 136 x 143 x 19 mm
No. Of melodies	: 16

Sikkerheds indtroduktion

1. Udsæt ikke udstyret i høj temperatur eller høj luftfugtighed miljø.
2. Hold enheden væk fra fjernsyn, ellers signalerne på tv'et og dørtelefon kan forstyrre hinanden.
3. Rør ikke apparatet med våde hænder.
4. Undgå at smide, tabe eller slå enhederne.
5. Rengør kameraet eller skærmen med en blød klud. Brug ikke vaskemiddel, tyndere, flygtige eller ætsende væsker.
6. Udsæt ikke kameraet på udendørsenheden for direkte sollys.
7. Brug produktet i en situation, hvor der ikke er nogen indblanding.
8. Når en bil eller motorcykel går forbi, kan billederne blive sløret eller skæres af på grund af interferens af radiobølger.

Advarsel

1. For at forhindre skade skal produkterne installeres på gulvet / væggen i henhold til vejledningen.
2. Strømskikket som afbryder skal holdes bekvemt at betjene.

Symbols:

Genbrug og bortskaffelse: WEEE-symbolet (a) betyder, at dette produkt skal bortskaffes separat fra andet husholdningsaffald. Når det når sin levetid, skal du tage det til et udpeget affaldsindsamlingssted i dit område for at sikre en sikker bortskaffelse eller genbrug. Beskyt miljøet, menneskers sundhed og naturressourcer! Læs vejledningen (b) før brug og opbevar den på et sikkert sted til fremtidig brug og vedligeholdelse.

ELRO Europe | www.elro.eu
Postbus 9607 - Box E800
1006 GC Amsterdam - The Netherlands

