



MANUAL DK DV477W2



VIDEO Dør telefon
med 7"(18cm) MONITOR

Home is not a place, it's a feeling



Dørtelefons system med 2 skærme

Tillykke med købet af dit nye ELRO Video Intercom System, der har hvid lys aftenvision, kabelforbundet udendørs enhed med 2x navneplade i fuld metalhus og en heavy metal rainshade med manuelt justerbart kamera og indendørs skærme med 2x 7 "(18cm) børstet aluminium med 16 forskellige melodier og justerbart lydstyrke.

Vi ønsker, at du skal kunne bruge dette ELRO-produkt uden at skulle læse en omfattende vejledning, så denne brugsanvisning hjælper dig med at komme i gang, gør udendørsenheden og indendørs skærmen til at fungere sammen og angive de vigtigste funktioner.

Hvis du har brug for mere detaljerede oplysninger, kan du besøge vores hjemmeside www.elro.eu for en service hotline og flere detaljer.

Produktbeskrivelse og funktioner

Dette ELRO Video Intercom System gør dig mere sikker og mere komfortabel, når du modtager besøgende i dit hjem. Det har en udendørs enhed færdig i børstet aluminium med en beskyttende heavy metal rainshade til overflade vægmontering.

En indbygget boks (ELRO DV47EB) til indbygning er tilgængelig som tilbehør via www.elro.eu eller via din forhandler.

Det 520 TVL manuelt justerbare kamera med 46 ° synsvinkel leveres med 6 ægte hvide lysdioder for farve natvision i mørket i mindst 2 meter foran kameraet.

Udendørsenheden har også en tændt navneplade.


Den indvendige skærm på 7 "(18 cm) har en børstet aluminiumsfront og 16 melodier / lyde at vælge imellem. Du kan individuelt indstille ringmelodiets lydstyrke (H / M / L) og talevolumen (trinløs). Du kan også justere lysstyrken og farveintensiteten.

Når nogen ringer til intercom, afspiller skærmen en melodi eller lyd og viser kameraets billede. Du kan så observere, svare og / eller åbne døren og porten.


Døråbneren kan tilsluttes enten indendørs skærm eller udendørs post.

Udover monteringsmaterialerne (monteringsbeslag til indendørs skærm, klap og skruer) og brugermanual indeholder sættet følgende dele:

Outdoor unit

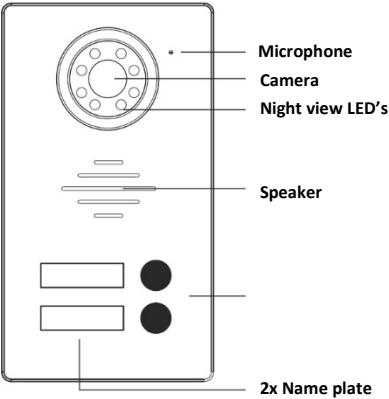


Rainshade

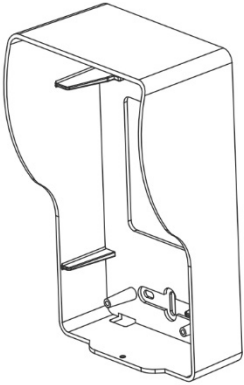


2x Bell push



2x Monitor 7"/18cm

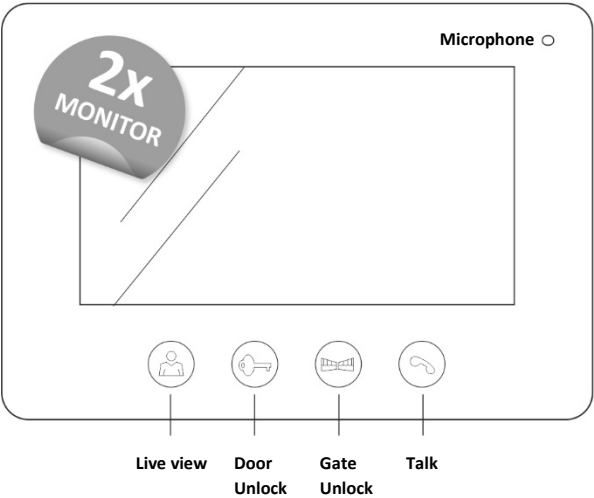

Side view monitor

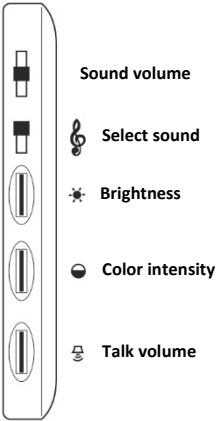

15 meter 4-wire cable



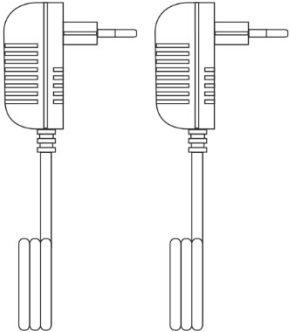
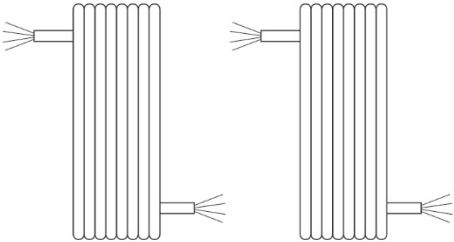


15 meter 4-wire Adapter

Installering af din dørtelefon

A: Montering af udendørs enhed **(kun overflade montering)**


1. Tag regnvejr og brug det til at markere boringshullerne på din væg. Sørg for, at du er i stand til at nå dette sted fra bagsiden med 4-ledet tilslutningskabel (og dørlåsekabel hvis det er relevant) for at forbinde det med skærmen. Vi anbefaler en monteringshøjde på mellem 1,35 og 1,70 meter. Prøv at undgå direkte sollys eller regn så meget som muligt.
2. Sæt 4-tråds-kablet med stikket gennem det rektangulære hul i regnskoven og sæt kablet til stikket. Hvis du vil bruge eksisterende ledninger, skal du sørge for at have mindst 4 x 0,5 mm og spørg en professionel elektriker til støtte.
3. Du kan eventuelt forbinde en elektrisk dørlås til de 2 skruede porte. For at forbinde en dørlås skal du altid bruge 2 x 1,0 mm kabel. Se venligst ledningsdiagrammerne i afsnittet "Tilføjelse af dørlås" for flere ledningsfunktioner til enten udendørs enhed eller indendørs skærm.
4. Fjern aluminiumlegeringspanelet med inbus skruen; tag mærkepapiret ud, noter dit navn og sæt det tilbage. Sæt derefter det ind i rainshade med øverste side først og fix det med 2 skruer i bunden.

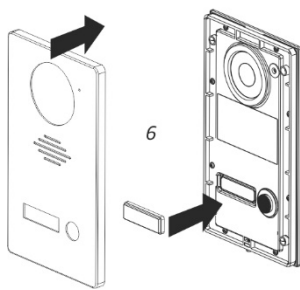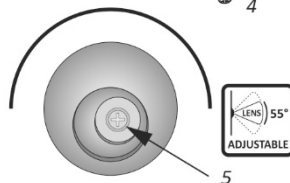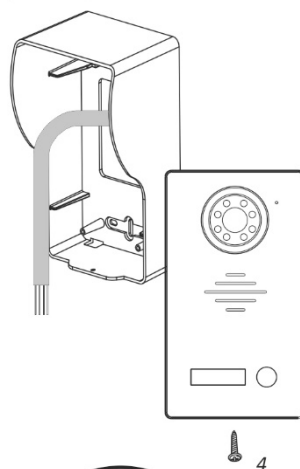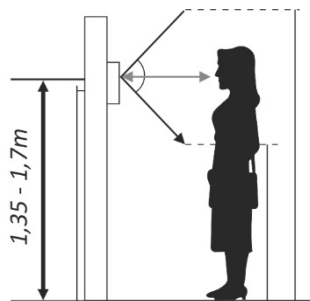

5. Løsn skruen bag kameraobjektivet, og flyt håndtaget manuelt kameraet til den ønskede position for den bedste visning; Fastgør derefter skruen fast.
6. Sæt aluminiumslegeringen tilbage og fiks det med inbus skruen gennem hullet i regnskoven.

B: montering af indendørs monitor

7. Brug monteringsbeslaget til at markere boringshullerne på din indervæg og fastgøre den på væggen, så at 4-ledningskabel og strømkabel (plus eventuelt en ekstra ledning til dør / portlås) kan gå igennem fra tilbage.

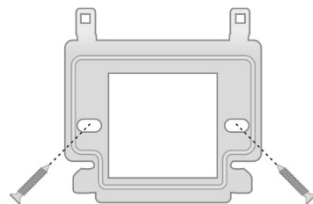

8. Tilslut 4-ledningskabel til slots nummer 1-4:

- 1 lydledning (brun)
- 2 jordledning (grøn)
- 3 videokabel (sort)
- 4 strømforsyning (blå)

Ledningerne skal være i samme rækkefølge som i udendørsenheden (se ledningsdiagrammet i afsnittet "Tilføjelse af en dør lås" for detaljer)

9. Sæt forsigtigt strømkablet og hæng skærmen på monteringsbeslaget. Din nye Video Door Intercom er nu klar til brug. Hvis du vil bruge eksisterende ledninger, skal du sørge for at have mindst 4 x 0,5 mm² og opbevar kablens maksimale længde under 30 meter. Funktionerne på indendørs monitoren

indendørs monitors funktioner

Når en besøgende ringer klokken, lyder den valgte ringetone, og billedet vises automatisk på skærmen. Du kan derefter tale med den besøgende ved at trykke kort på TALK-knappen på skærmen. Ved at trykke på DOOR UNLOCK eller GATE UNLOCK-knappen kan du låse op for din dør eller port. Hvis du vil se billedet fra kameraet, uden at nogen har ringet til klokken, kan du trykke på LIVE VIEW knappen for at se livebilledet i ca. 40 sekunder.



Live view



Door unlock



Gate unlock



Talk


Med knapperne på skærmens side kan du vælge din ringetone, skift ringetone og tal lydstyrken og juster lysstyrken og Farveintensitet på skærmen, se side 2.

tilføjning af dørklokke

Du kan betjene en dørlås og / eller en portlås med dette system. En portlås skal altid tilsluttes indendørs skærmen. For dørlås kan du vælge mellem tilslutning til indendørs skærm eller udendørs enhed. Tilslut et elektrisk dørlås med 2 x 1,0 mm² ledning. Bemærk: Kontroller omhyggeligt, om du vil have andre til at komme ind i dit hjem, selvom du ikke er hjemme. Vær opmærksom på risikoen ved at lade andre være i.

Wiring diagram electric lock unlocking (connected to outdoor unit)


***To wire the electrical door lock to the indoor monitors,
just connect the lock to slots no. 5 and 6 of the Indoor monitors instead of to the outdoor unit.***

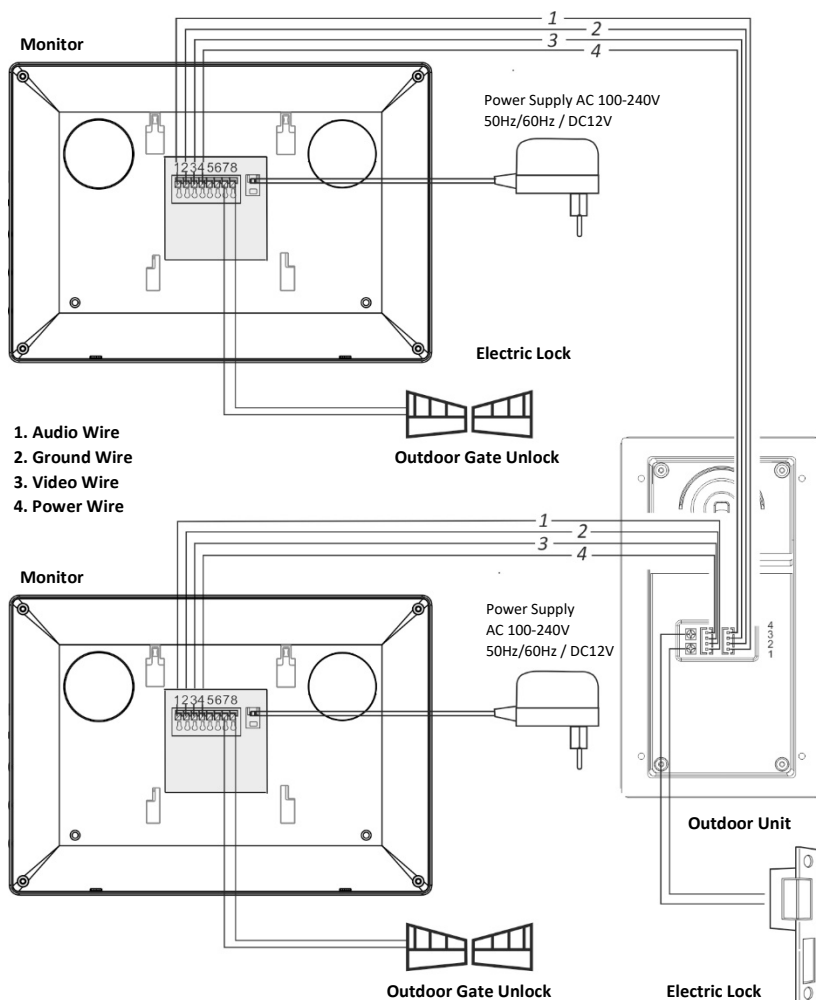

Alternativer

(A): Montering af udendørs enhed (Flush Mount)

Hvis en overflademontering ikke passer (dvs. fordi du allerede har et passende hul i væggen eller af æstetiske årsager), er der mulighed for at montere din udendørs enhed med en indlejret boks. Dette er et valgfrit tilbehør, som du kan finde på vores hjemmeside www.elro.eu eller køb fra forhandleren hvor du købte ELRO dørintercom. Den forudindbyggede boks har ELRO varenummer DV47EB. For at indsætte kablerne fra bagsiden eller på nogen anden side, skal du åbne et af de forudindstillede huller i kassen. Herefter skal du sætte kassen lige ind i væggen, skru den fast og fiks den med kittespiller. Derefter følger trinene beskrevet i overflademonteringssektionen, men fastgør plastiklegemet med 4 skruer, og inbusskruen i aluminiumslegeringspanelet går ikke gennem kassen, men direkte ind i plastiklegemet.

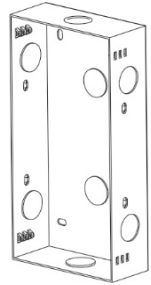

Specifications

Outdoor unit

Camera resolution	:	520 TVL
Camera angle	:	46°, manually adjustable
Power supply	:	Over the indoor monitor
Working temperature	:	-15°C - +50°C
Night view	:	6 x real white light LEDs, 2 meter
Dimensions	:	112 x 200 x 51 mm

Indoor monitor

Screen size	:	7" (18 cm)
Resolution	:	800 x 480
Power supply (output)	:	DC 12V, 1100 mA
Power consumption	:	2,5 W (standby) – max. 7,5 W
Adapter Input Voltage	:	AC 100 – 240V; 50 - 60 Hz
Cable length	:	Max.30 m; 4 x 0,5 mm
Dimensions	:	215 x 152 x 18 mm
No. Of melodies	:	16

Sikkerheds indtroduktion

1. Installer ikke udstyret i omgivelser med høj temperatur eller høj luftfugtighed.
2. Hold enheden væk fra fjernsyn, ellers kan signalerne fra tv'et og intercom'en forstyrre hinanden.
3. Rør ikke apparatet med våde hænder.
4. Undgå at smide, tabe eller slå enhederne.
5. Rengør kameraet eller skærmen med en blød klud. Brug ikke vaskemiddel, tyndere, flygtige eller ætsende væsker.
6. Udsæt ikke kameraet på udendørsenheden for direkte sollys.
7. Brug produktet i en situation, hvor der ikke er nogen indblanding.
8. Når en bil eller motorcykel passerer, kan billederne blive sløret eller afskåret på grund af radiobølgernes indblanding.

Advarsel

1. For at forhindre skade skal produkterne installeres på gulvet / væggen i henhold til vejledningen.
2. Strømskiftet som afbryder skal holdes bekvemt at betjene.

Symboler:

Genbrug og bortskaffelse: WEEE-symbolet (a) betyder, at dette produkt skal bortskaffes separat fra andet husholdningsaffald. Når det når sin levetid, skal du tage det til et udpeget affaldsindsamlingssted i dit område for at sikre en sikker bortskaffelse eller genbrug. Beskyt miljøet, menneskers sundhed og naturressourcer! Læs vejledningen (b) før brug og opbevar den på et sikkert sted til fremtidig brug og vedligeholdelse.

ELRO Europe | www.elro.eu

Postbus 9607 - Box E800

1006 GC Amsterdam - The Netherlands

