



English ►
Dansk ►



PANIC BUTTON ELRO CONNECTS K1

SF40SS11 Home is not a place, it's a feeling

EN - EXPLANATION

This ELRO Connects Emergency Button is an addition for your ELRO Connects Smart Home System. When the Emergency button is pressed, the Connector's built-in siren will give a loud warning and all smartphones connected to your ELRO Connects Smart Home System will receive a notification.




How to connect to the ELRO Connects App

Connecting the different ELRO Connects Emergency Button to your app is very easy and will take you very little time.

- First, open the ELRO Connects App and go to the Device List by tapping the "Device" button (1) at the bottom right corner of your Home screen.
- Next, tap the "+" on the upper right corner (2).
- Now quickly press the button on your ELRO Connects Emergency Button (3). When the connection with the ELRO Connects Emergency Button is successful, the LED of the K1 Connector will quickly blink 10 times and you'll receive a notice in the app.

Congratulations!

You successfully connected the product to your app.

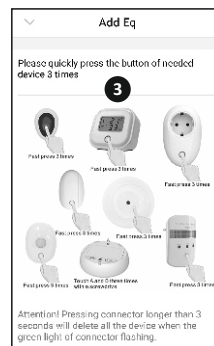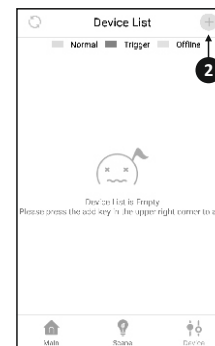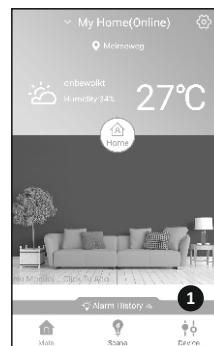

DK - FORKLARING

Denne ELRO Connects panikknop er et supplement til din ELRO Connects Smart Home System. I en nødsituationen trykkes på knappen og K1 Connectorens indbyggede sirene vil afgive en høj advarsel og alle smartphones, der er tilsluttet din ELRO Connects Smart Home System vil modtage en meddelelse.


Opret forbindelse til ELRO Connects Appen

Tilslutning af ELRO Connects panik-knappe til din app er meget let og vil tage kort tid..

- Først skal du åbne ELRO Connects Appen og gå til Device List ved at trykke på knappen "Device" (1) nederst til højre hjørne af din startskærm.
- Tryk derefter på "+" øverst til højre (2).
- Tryk nu hurtigt på knappen på din ELRO Connects panik-knap (3). Når forbindelsen med ELRO Connects panik-knap er vellykket, blinker LED'en på K1 Connector hurtigt 10 gange, og du modtager en meddelelse i appen.

Tillykke!

Du har hermed tilsluttet enheden til din app korrekt.

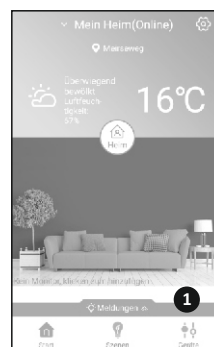

SF40SS11 Specifications	
Battery incl.	: CR2450
Battery lifespan	: 4 years
RF distance	: Up to 100m
Operation environment	: 0-55°C
Operation humidity	: 5-90%RH

ELRO Europe | www.elro.eu
Postbus 9607 - Box E800
1006 GC Amsterdam
The Netherlands




 Disposal of the device. The adjacent symbol of a crossed-out wheeled bin means that this device is subject to Directive 2012/19/EU. This directive states that this device may not be disposed of in normal household waste at the end of its usable life, but must be handed over to specially set-up collection locations, recycling depots or disposal companies. This disposal is free of charge for the user. Protect the environment and dispose of this device properly. You can obtain further information from your local disposal company or the city or local authority. Disposal of batteries. Used batteries may not be disposed of in household waste. Consumers are legally obliged to dispose of (rechargeable) batteries at a collection point in their community/city district or at a retail store. The purpose of this obligation is to ensure that batteries are disposed of in an environmentally congruent manner. Only dispose of batteries when they are fully discharged.

SF40SS11 Technische Daten	
Enthaltene Batterie	: CR2450
Lebensdauer der Batterie	: 4 Jahre
Funk-Reichweite	: bis zu 100 m
Betriebsumgebung	: 0-55 °C
Betriebsluftfeuchtigkeit	: 5-90%

ELRO Europe | www.elro.eu
Postbus 9607 - Box E800
1006 GC Amsterdam
The Netherlands



 Bortskaffelse af enheden. Det tilstødende symbol med en overkrydset skraldespand på hjul betyder, at denne enhed er underlagt direktiv 2012/19 / EU. I dette direktiv står der, at denne enhed ikke må bortskaffes i normalt husholdningsaffald når den er udslett, men skal overleveres et specielt opsamlingssted, genbrugs- eller miljøstation. Denne bortskaffelse er gratis for brugeren. Beskyt miljøet og afhænd denne enhed korrekt. Du kan få yderligere oplysninger fra din lokale miljøstation, kommunale eller lokal myndighed. Bortskaffelse af batterier. Brugte batterier må ikke bortskaffes i husholdningsaffald. Forbrugere er lovligt forpligtet til at aflevere (genopladelige) batterier på en miljøstation i deres kommune / bydel eller i en butik. Formålet med dette er at sikre, at batterier bortskaffes på en miljømæssigt forsvarlig måde. Bortskaf kun batterierne, når de er fuldt udladet.

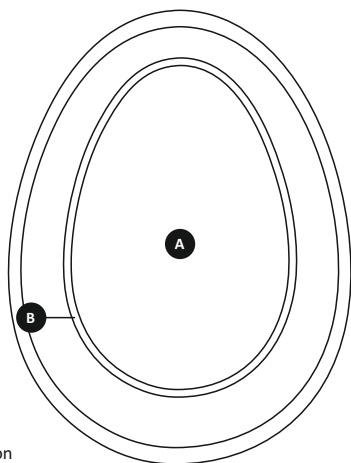

A = Button
B = Indicator light

A = Knap
B = Indikationslys




Norsk ►
Svenska ►



PANIC BUTTON ELRO CONNECTS K1

SF40SS11 Home is not a place, it's a feeling

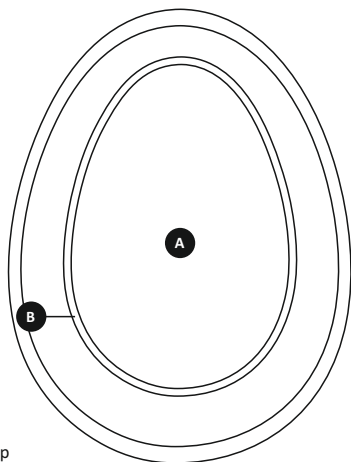

A = Knapp
B = Blinklys

A = Knapp
B = Indikator ljus

NO - FORKLARING

Denne ELRO Connects panikknapp er et supplement til ELRO Connects Smart Home System. I en nødsituasjon, trykk på knappen og K1-Connectorens innebygde sirene vil sende ut en høy advarsel og alle smarttelefoner koblet til din ELRO Connects Smart Home System vil motta en melding.



Koble til ELRO Connects App

Å koble ELRO Connects panikknapper til appen din er fort gjort.

- Først åpner du ELRO Connects App og går til Device List ved å trykke på "Device" -knappen (1) nederst til høyre hjørne av startskjerm bildet.
- Trykk deretter "+" øverst til høyre (2).
- Trykk fort på knappen på ELRO Connects panikk knapp (3). Når du lykkes koble til ELRO Connects panikknapp vil lysdioden på K1-kontakten blinker raskt 10 ganger og du mottar en melding i appen..

Gratulerer!

Du har lyktes med å koble enheten til appen din.

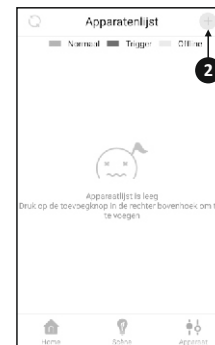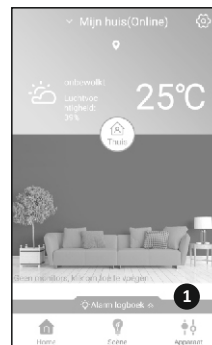

SF40SS11 Specificaties	
Batterij incl.	: CR2450
Batterij levensduur	: 4 jaar
RF afstand	: tot 100m
Werkomgeving	: 0-55°C
Werkluuchtvochtigheid	: 5-90% relatieve luchtvochtigheid

ELRO Europe | www.elro.eu
Postbus 9607 - Box E800
1006 GC Amsterdam
The Netherlands



 **Avhending av enheten.** Det tilstøtende symbolet med en overstreket søplebøtte på hjul betyr at denne enheten er underlagt direktiv 2012/19 / EU. Dette direktivet sier at

denne enhet ikke må kastes i vanlig husholdningsavfall når det er utslitt, men må overleveres til et spesielt innsamlingssted, resirkulering eller miljøstasjon. Dette er gratis for brukeren. Beskytt miljøet og kast bort denne enheten på riktig måte. Du kan få informasjon fra din lokale miljøstasjon, kommunal eller lokal myndighet. Bortskaffelse av batterier: Brukte batterier ikke kastes i husholdningsavfall. Forbrukerne er juridisk forpliktet til å levere (oppladbare) batterier på en miljøstasjon i kommunen / distriktet eller i en butikk. Hensikten med dette er å sikre at batterier kastes på en miljøvennlig måte. Kast batteriene bare når de er helt utladet.

SV - FÖRKLARING

Denna ELRO Connects panikknapp är ett tillägg till din ELRO Connects Smart Home System. I en nödsituation trycker du på knappen och K1-kontaktens inbyggda siren kommer att avge en hög varning och alla smartphones anslutna till din ELRO Connects Smart Home System kommer att få ett meddelande.


Anslut till ELRO Connects App

Att ansluta ELRO Connects panikknappar till appen görs snabbt.

- Öppna först ELRO Connects App och gå till Device List genom att trycka på knappen "Device" (1) längst ned till höger hörnet på startskärmen
- Tryck sedan på "+" högst upp till höger (2)
- Nu trycker du på knappen på din ELRO Connects panik knapp (3). När du lyckas ansluter till ELRO Connects panikknapp lyser LED-lampan på K1-kontakten snabbt 10 gånger och du får ett meddelande i appen.

Grattis!

Du har lyckas att ansluta enheten till din app.

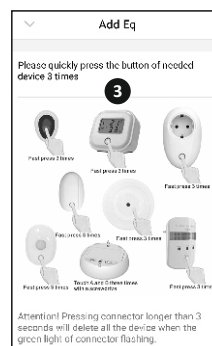

SF40SS11 Specifications	
Batterie incl.	: CR2450
Durée de vie de la batterie	: 4 ans
Distance RF	: Jusqu'à 100m
Environnement de fonctionnement	: 0-55°C
Humidité de fonctionnement	: 5-90%RH

ELRO Europe | www.elro.eu
Postbus 9607 - Box E800
1006 GC Amsterdam
The Netherlands



 **Kassering av enheten.** Den intilliggande symbolen med en korsad korg på hjul innebär att denna enhet är föremål för direktiv 2012/19 / EU. I detta direktiv anges att denna enhet

inte får kasseras i vanligt hushållsavfall när det slits ut men måste överlämnas till en särskild insamlingsplats, återvinning eller miljöstation. Detta bortskaffande är gratis för användaren. Skydda miljön och kassera den här enheten på rätt sätt. Du kan få ytterligare information från din lokala miljöstation, kommun eller kommun. Kassering av batterier. Använda batterier ska inte kasseras i hushållsavfall. Konsumenterna är lagligen skyldiga att leverera (uppladdningsbara) batterier på en miljöstation i kommunen / distriktet eller i en butik. Syftet med detta är att säkerställa att batterier bortskaffas på ett miljövänligt sätt. Kassera endast batterierna när de är helt urladdade.