


REEMPLACER LA BATTERIE

L'indicateur  de pile à l'avant du serrure à code clignote lorsque la pile est faible, mais ne clignote que lorsque la serrure à code émet un signal RF. En bref, vous ne verrez l'indication d'une pile faible que lorsque vous utiliserez la serrure à code. Remplacez la pile dès que possible.

RÉINITIALISER LA SERRURE À CODE

Si vous avez oublié le code maître ou si vous souhaitez réinitialiser la serrure à code pour toute autre raison, procédez comme suit :

1. Retirez la batterie.
2. Appuyez sur un bouton et maintenez-le enfoncé pendant plus d'une seconde.
3. Dans le compartiment des piles, déplacez le couvercle du cavalier en position (e).
4. Remplacez la pile et vérifiez si la réinitialisation a réussi en utilisant le code d'accès standard (1234).
5. Si le test est réussi, remplacez le capot du cavalier dans sa position initiale (f).

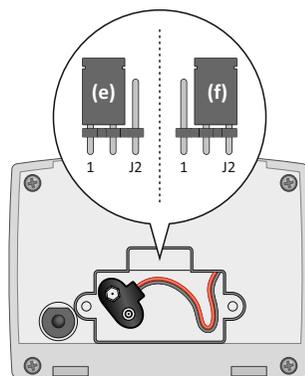

AVERTISSEMENT IMPORTANT:

Ce paquet contient de petites pièces et du matériel potentiellement dangereux pour les petits enfants. En prenant cela en compte, gardez ce paquet hors portée des petits enfants.

SPECIFICATIONS

Batterie	: 9V/PP3 Alcaline x 1
Fréquence	: 868 MHz
Portée de transmission	: min. 100m à l'air libre
Indice de protection	: IP44
Dimensions	: 115 x 86 x 40 mm

Pour plus d'informations concernant le SYSTÈME D'ALARME DOMESTIQUE ELRO AG4000, visitez www.elro.eu

Symbols:

Recyclage et mise au rebut: Le symbole WEEE (a) signifie que ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures. Une fois le produit arrivée en fin de vie, déposez-la au centre de tri le plus proche de chez vous, où elle sera mise au rebut ou recyclée en toute sécurité. Protéger l'environnement, la santé des personnes et des ressources naturelles! Veuillez lire attentivement le manuel (b) avant utilisation et le conserver à un endroit sûr.

ELRO Europe | www.elro.eu
Postbus 9607 - Box E800
1006 GC Amsterdam - Nederland



MODE D'EMPLOI FR

AG40KE11B




SERRURE À CODE

Home is not a place, it's a feeling

INTRODUCTION

La serrure à code AG40KE11B est conçue pour être utilisée en combinaison avec le Home Alarm System AG400011. En utilisant un code d'accès à 4 chiffres, vous pouvez armer, partiellement armer et désarmer le système d'alarme. De plus, une alarme panique peut se déclencher.

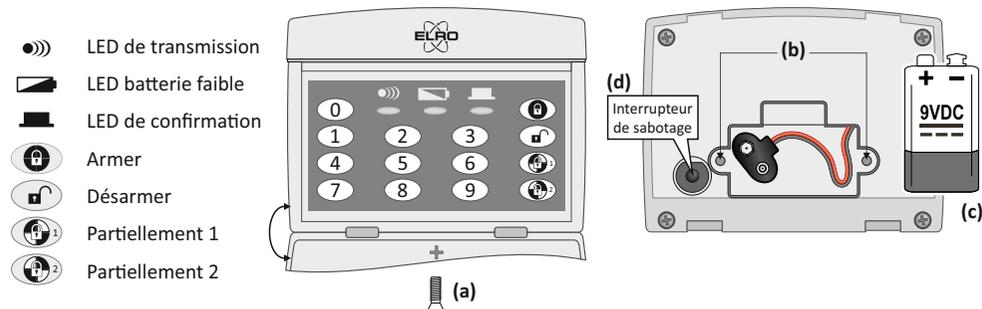


INSÉRER LA BATTERIE

Pour insérer la pile, retirez d'abord la plaque de montage en desserrant la vis (a) située sous l'appareil. Desserrez les deux vis du couvercle du compartiment à piles (b) à l'arrière de la serrure à code. Insérez la pile 9V fournie (c) dans le compartiment et revissez le couvercle du compartiment à pile.

PLAQUE DE MONTAGE

Utilisez la plaque de montage que vous avez dévissée à l'étape précédente comme gabarit pour dessiner les trous de vis à percer sur le mur. Après avoir percé ces trous, fixez la plaque de montage à l'aide des chevilles et des vis fournies. Vous pouvez maintenant placer la serrure à code sur la plaque de montage, puis fermer le boîtier avec la vis (a).

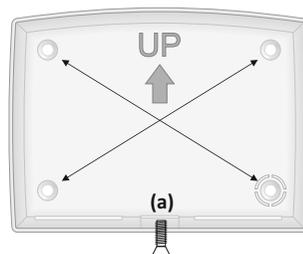

CONNECTER LA SERRURE À CODE AU SYSTÈME D'ALARME AG400011

- Entrez votre code PIN sur le panneau d'alarme (par défaut 1234) + [désarmer].
- Saisissez ensuite votre code PIN + 15 + [partiellement] la touche partiellement pour lancer le processus d'appairage.
La LED [désarmer] clignote pendant 30 secondes et le panneau émet un bip.
Appuyer sur l'interrupteur de sabotage (d) de la serrure à code dans les 30 secondes.
- Pour confirmer, la LED [désarmer] s'allume pendant 1 seconde et le panneau d'alarme émet un long bip.
Si le processus d'appairage échoue, il se termine automatiquement après 30 secondes et le panneau d'alarme émet trois bips courts. Si vous souhaitez mettre fin au processus d'appairage à tout moment, appuyez sur le bouton [désarmer] sur le panneau d'alarme.

MODIFIER LE CODE D'ACCÈS

Pour une bonne sécurité, nous vous recommandons fortement de changer le code d'accès par défaut (1234) à votre propre code à quatre chiffres. La serrure à code prend en compte un code maître et cinq codes utilisateur.

* Pour régler le code maître, procédez comme suit :

- Appuyez sur [partiellement 1] suivi du code maître actuel (par défaut 1234), puis appuyez sur [partiellement 2].
Pour confirmer, le voyant [LED] s'allume et clignote trois fois.
- Choisissez un nouveau code à quatre chiffres et saisissez-le dans la serrure à code, suivi de [partiellement 2].
Pour confirmer, le voyant [LED] s'allume et clignote quatre fois. Le code maître est maintenant modifié.

* Pour régler les codes d'utilisateur, procédez comme suit :

- Appuyez sur [verrouillé] suivi du code maître que vous avez défini à l'étape précédente puis appuyez sur [verrouillé].
Pour confirmer, le voyant [LED] s'allume et clignote trois fois.
- Entrez [1] (pour le code utilisateur 1), suivi de [verrouillé] et ensuite le code à quatre chiffres que vous voulez définir, puis de nouveau [verrouillé].
Pour confirmer, le voyant [1] s'allume et clignote quatre fois.
- Pour définir les codes d'utilisateur 2-5, répétez les deux étapes ci-dessus mais remplacez [1] par un nombre compris entre 2-5.

Remarque: Lorsque vous modifiez les codes d'utilisateur, ils ne s'appliquent qu'à la serrure à code et non au panneau d'alarme. Si vous souhaitez commander directement la centrale d'alarme, vous avez encore besoin du code PIN que vous lui avez attribué.

TEST

Entrez ce qui suit pour activer complètement l'alarme : [Votre code d'accès] + [verrouillé]

Pour activer partiellement l'alarme, entrez ce qui suit : [votre code d'accès] + [partiellement 1] ou [partiellement 2]

Entrez ce qui suit pour désactiver l'alarme : [Votre code d'accès] + [désarmer]

Lorsque vous appuyez sur les touches, cela est confirmé par l'allumage de la LED [LED]. Il est important que vous vérifiiez également si la commande est envoyée lorsque vous avez terminé l'entrée, ce qui peut être vu par le clignotement de la LED [LED]. Lors de la configuration la serrure à code, nous vous recommandons de le faire près du panneau d'alarme afin de voir et d'entendre également une confirmation sur le panneau d'alarme que votre commande est arrivée.

ALARME PANIQUE

La serrure à code vous permet d'envoyer une alarme panique en cas d'urgence. Pour envoyer ce signal de panique, appuyez sur [partiellement 1] et [partiellement 2] maintenez enfoncées les touches et pendant au moins deux secondes jusqu'à ce que la LED clignote rapidement.

VERROUILLAGE DU CLAVIER

Si une touche incorrecte est entrée seize fois de suite, la serrure à code se verrouille pendant 1 minute. Si cela se produit trois fois de suite, la serrure à code envoie un signal de sabotage au panneau d'alarme et le voyant [LED] clignote lentement.

Remarque: Si la serrure à code est verrouillée pendant 1 minute, le voyant [LED] clignote lentement pour indiquer que la serrure à code est temporairement désactivée. Pendant 1 minute, aucune inscription ne sera acceptée, pas même l'inscription correcte. Une fois la minute écoulée, l'entrée correcte est à nouveau acceptée.