

INTRODUCTION SIRÈNE D'ALARME SOLAIRE D'EXTÉRIEUR ELRO AG40SR11B :


La sirène d'alarme solaire d'extérieur ELRO AG40SR11B est conçue à être utilisée avec le système d'alarme domestique ELRO AG4000.

Sirène d'extérieur :


La sirène émet un signal sonore perçant quand elle est activée. Elle est aussi équipée d'un bouton d'autoprotection qui détecte une manipulation ou un démontage du mur inautorisé. Elle est aussi équipée d'une lampe LED qui clignote de temps en temps pour dissuader des intrus potentiels.

Installation de la sirène solaire d'extérieur :

Ouvrez la sirène en enlevant le couvercle arrière. Puis enlevez le couvercle du boîtier de commande pour pouvoir accéder au boîtier de commande.

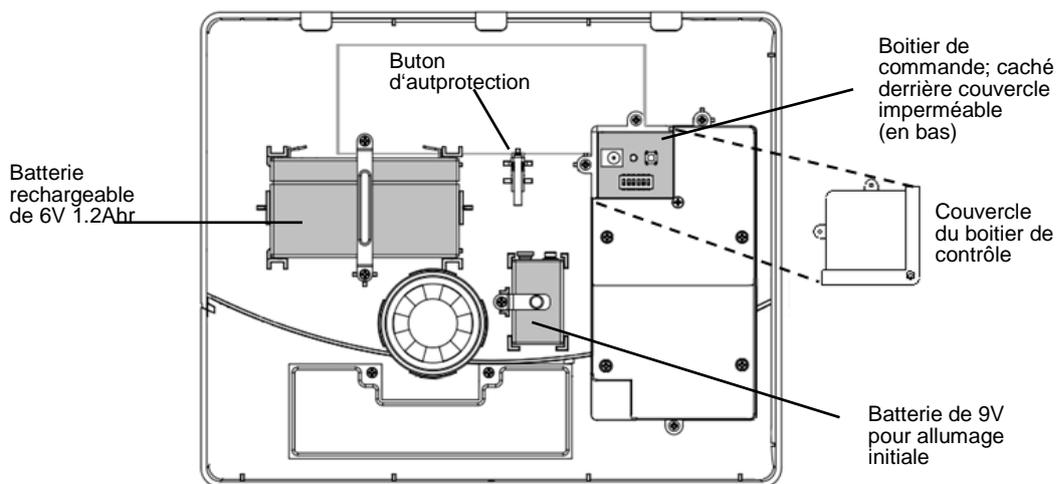


Dans le boîtier de commande :

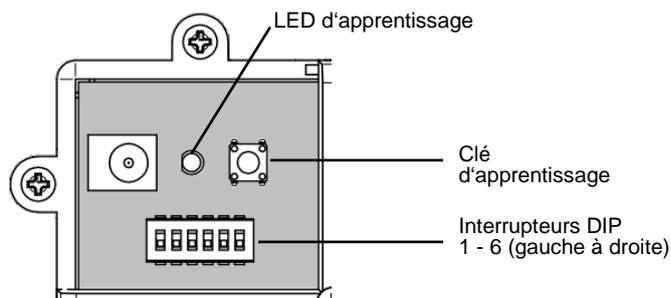

Réglage de interrupteurs DIP

Réglage de l'interrupteur	Durée de sirène	Sirène allumée/éteinte	Bip allumé/éteint	Pas utilisé
	DIP1 (le plus gauche)	DIP2	DIP3	DIP 4-6
ON	15 mins	Sirène allumée	Bip allumé	Usage réservé pour usine
OFF	3 mins	Sirène éteinte	Bip éteint	

Ajustez les DIP pour arriver aux réglages désirés. Puis, connectez la batterie de 9V suivi par la batterie rechargeable.

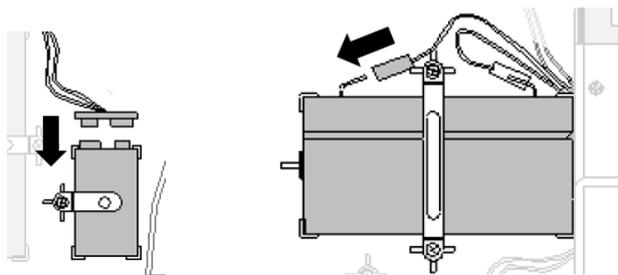

Appuyez le bouton d'autoprotection et la lampe LED va s'allumer.

Ajouter la sirène solaire d'extérieur domicile au Système d'Alarme Domicile AG4000 :

Le panneau d'alarme lui-même a une fonction paramétrée qui a le réglage par défaut de la sirène sans fil (intérieur et extérieur) comme "Désactivée". Pour que la sirène soit appariée avec succès, il faut la changer en "Activer".

La façon de procéder est la suivante:

Appuyer sur la touche **PIN + 04 + PARM** pour activer la sirène sans fil pour la fonction d'appairage. Après cela, l'utilisateur verra s'allumer le chiffre 0 sur le clavier des panneaux, ce qui indique que le panneau / sirène est prêt pour l'appairage.

IMPORTANT

Si le chiffre 0 ne s'allume pas, appuyez sur le chiffre numérique **0 + PARM** pour activer et enregistrer la fonction d'appairage.

1. Désarmez le système d'alarme au panneau de contrôle.
2. Appuyez le bouton d'autoprotection de la sirène et relâchez-le après 3 secondes. La lampe LED commence à clignoter 1 fois par seconde.
3. En dedans de 30 secondes, entrez **PIN + DÉSARMER** au panneau d'alarme.
4. Reférez-vous au tableau suivant pour les résultats de l'essai de connexion :

Résultat	Indication de la sirène	Statut
Succès	LED	LED d'apprentissage clignote 1 fois
	Son	Bip 1 fois
Échec	LED	LED d'apprentissage clignote 3 fois
	Son	3 bips rapides

Montage de la sirène d'extérieur :

Montez la sirène à un mur extérieur de votre maison :

- où elle est clairement visible et à une hauteur non accessible pour un intrus
- où elle reçoit assez de lumière de soleil
- à une surface plate pour éviter que le bouton d'autoprotection soit facilement activé
- à une distance d'au moins 1 mètre de chaque pièce en métal qui peut influencer la transmission radio

Utilisez le couvercle arrière comme modèle pour marquer la position les trous de fixation au mur. Percez les trous de fixation. Fixez le couvercle arrière au mur en utilisant les goujons et vis fournis.

Une fois que le couvercle arrière est fixé, rattachez la sirène au couvercle arrière et sécurisez-la avec le vis à la base. Notez : enlever la sirène du couvercle déclenche une alarme. Soyez prêt pour désarmer le système rapidement.

Opération de la sirène extérieure :

Désarmement

Quand le système est désarmé par le panneau, la sirène émet deux bips.

Alarme

Chaque fois quand une alarme est déclenchée, ou si la sirène est enlevée du mur elle émet un son et la lampe LED clignote.

Batterie faible

Quand le niveau de batterie devient faible, le lampe LED stroboscopique rouge va s'allumer dans un intervalle de 20 secondes. Remplacez les batteries dès que possible.

Allumer/Éteindre la sirène

La sirène peut être allumée/éteinte par le panneau d'alarme. Quand la sirène est éteinte, elle peut être enlevée du mur de façon sécurisée sans déclencher une alarme pour changer les batteries.

1. Désarmer le système par le panneau d'alarme.
2. Entrez **PIN + 03** pour entrer le mode test.
3. Appuyez la touche « 8 » pour plus de 3 secondes pour changer entre allumée et éteinte.
Écoutez aux bips émet par la sirène :
 - Allumée : biiiiiiip – bip – bip
 - Éteinte : bip – bip – biiiiiiip
4. Appuyez **Désarmer** pour quitter le mode test.

AVERTISSEMENT IMPORTANT :

Ce paquet contient de petites pièces et du matériel potentiellement dangereux pour les petits enfants. En prenant cela en compte, gardez ce paquet hors portée des petits enfants.

Pour plus d'informations concernant le SYSTÈME D'ALARME DOMESTIQUE ELRO AG4000, visitez www.elro.eu

CHARACTÉRISTIQUES

Type de batterie	Batterie au plomb 6V 1.2Ah
Volume	Typiquement 105dB à 1m

CE

ELRO Europe
Postbus 9607 - Box E800
1006 GC Amsterdam
The Netherlands



V2

Symbols: Recycling and disposal: The WEEE symbol means that this product and batteries must be disposed separately from other household waste. When it reaches its end of life, take it to a designated waste collection point in your area to guarantee a safe disposal or recycling. Protect the environment, human health and natural resources!

