
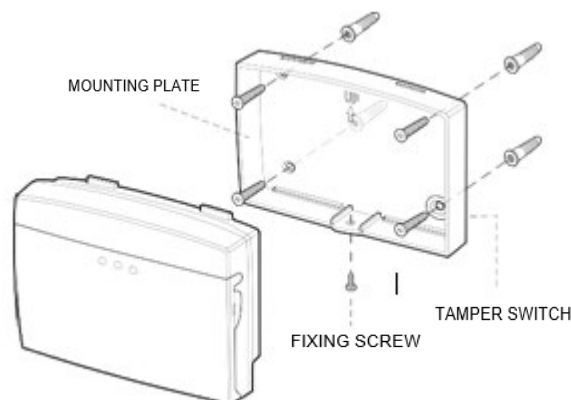


VEJLEDNING ELRO FJERNBETJENT TASTATUR AG40KE11B DK :

ELRO Home Fjernbetjent tastatur AG40KE11B er designet til brug sammen med AG4000 Home Alarm System. Tastaturet bruges til at tilkoble, delvist tilkoble samt fra koble systemet, eller for at give en panikalarm ved hjælp af en firecifret brugeradgangskode.


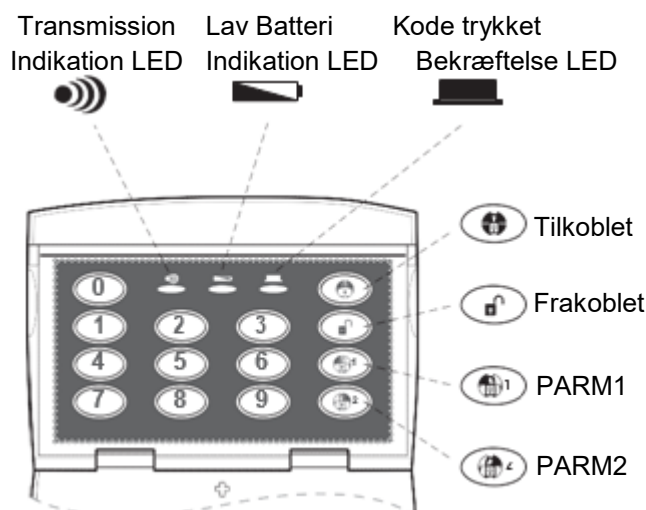


Isættelse af batterier:

For at indsætte batterierne skal du først fjerne monteringspladen ved at skrue skruen ud af bunden af enheden. Derefter skrues de to skruer på batteripladen på bagsiden af enheden. Indsæt derefter det medfølgende 9 volt batteri i rummet og skru batteripladen på igen.

Konfigurering og installation af tastatur:

Brug monteringspladen, som du skruede ud i det foregående trin som en skabelon for at markere borehullerne på væggen. Efter boring af hullerne skal du montere monteringspladen på væggen med de medfølgende dyvler og skruer. Når du har gennemført konfigurationen, kan du sætte tastaturet tilbage i monteringspladen og skrue det ind igen med skruerne i bunden.

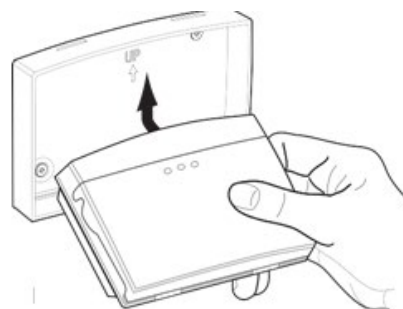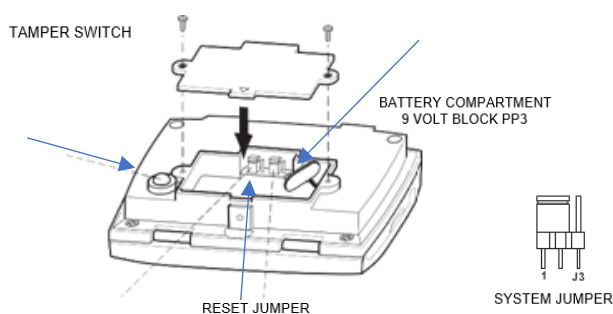

Tilslutning af Tastatur til Home Alarm System AG4000:

- 1) På alarmpanelet skal du indtaste alarmpanelets **PIN-kode (1234 som standard)** + **DISARM** for at afbryde systemet.
- 2) Indtast **PIN (1234 som standard)** + **15** + **PARM** for at starte tilslutningsprocessen. **DISARM LED'en** begynder at blinke i 30 sekunder med en bip tone. Inden for 30 sekunder skal du indstille tastaturet til at indtaste tilslutningsmode ved hjælp af tamper afbryderen på bagsiden.
- 3) Hvis tastatur er tilføjet, slår **DISARM LED'en** i 1 sekund sammen med en lang biplud. Hvis bindingsprocessen fejler, vil den slukke efter 30 sekunder og 3 korte bip vil blive hørt. For at afslutte bindingsprocessen skal du trykke på **DISARM**-tasten på alarmpanelet.

Ændring af adgangskoden:

For sikkerhed anbefales det stærkt, at du ændrer standard PIN-kode (1234) til en firecifret PIN-kode efter eget valg. Systemet kan understøtte en hovedbrugerkode og fem brugeradgangskoder. For at indstille en ny hovedadgangskode skal du følge disse trin:

1. Tryk  derefter på standard PIN-kode (1234) og igen . LED'en  lyser nu og blinker tre gange.
2. Vælg en ny firecifret PIN-kode og indtast dette nu, efterfulgt af . LED'en  lyser nu og blinker fire gange for at bekræfte. Hovedadgangskoden er nu blevet ændret.

For at indstille brugeradgangskoder skal du tage følgende trin:

1. Tryk  derefter på den master adgangskode du har angivet i det foregående trin og derefter igen  LED'en  lyser nu og blinker tre gange.
2. Indtast  (for brugerkode 1) efterfulgt af  og derefter den firecifrede brugeradgangskode, du vil indstille, efterfulgt af  LED'en  lyser nu og blinker fire gange.
3. For at indstille brugeradgangskoder 2-5, gentag ovenstående trin men erstat  med et nummer 2-5.

Bemærk: Brugeradgangskoderne gælder kun for fjernbetjeningen. Når du bruger hjemmealarmsystemet fra hovedalarmpanelet, skal du stadig bruge den PIN-kode, du har indstillet til det.

Testing af tastaturet:

For at aktivere systemet helt: Indtast [din adgangskode] efterfulgt af 

Delvist tilsluttet: Indtast [din adgangskode] efterfulgt af  eller

Frakoble systemet: Indtast [din adgangskode] efterfulgt af 

Dine tryk på knapperne vil blive bekræftet af  lyser op. Det er vigtigt, at du også bekræfter overførslen af koden, når du er færdig med at indtaste kommandoen ved at se,  om det blinker. Når du først opsætter systemet, anbefaler vi at du tester det nær hovedalarmpanelet, så du kan se på tastaturet, at det er overført, ved at se alarmtilstanden ændre på alarmpanelet og høre en biptone.

Panik signal:

Fjernbetjeningen giver dig mulighed for at sende et panik overfalds signal, for eksempel fordi du bruger fjernbetjeningen under tvang. For at sende et panik signal, tryk  og hold  i mindst to sekunder indtil LED  blinker hurtigt.

Deaktivering af Tastatur:

Hvis der indtastes en sekvens på mere end 16 forkerte tastetryk, bliver tastaturet deaktiveret i 1 minut. Hvis tastaturet er afbrudt 3 gange i træk, sender tastaturet et manipulationssignal til alarmpanelet, og  LED'en blinker langsomt.

Bemærk: Når tastaturet er deaktiveret i 1 minut, blinker  LED'en langsomt, hvilket indikerer, at tastaturet midlertidigt lukkes. I løbet af dette minut vil eventuelle tryk på tastatur blive behandlet som en ugyldig indgang. Efter 1 minut er gået, accepteres korrekt indgang igen.



Indikator for lavt batteri

The "LOW BATTERY" indicator på forsiden af tastaturet blinker ikke, før tastaturet udsender et RF-radiosignal. Kort sagt, indikatoren "LAV BATTERI" ses ikke, når tastaturet ikke bruges. Når indikatoren blinker, anbefales det kraftigt at udskifte batteriet så hurtigt som muligt.

Nulindstilling af tastatur:

Hvis du glemmer hovedadgangskoden eller af en anden grund ønsker at nulstille enheden, kan du nulstille PIN-koden til fabriksindstillingen (1234) ved at følge disse trin:

1. Fjern batteriet.
2. Tryk og hold nede en tast i mere end 1 sekund.
3. Sæt jumperen i batterirummet som vist i øverste billede til højre ved at flytte hættens.
4. Sæt batteriet på igen og test det ved at trykke på standard PIN-kode (1234)
5. Hvis testen er okay, sæt jumperen tilbage til den gamle position som vist i nederste billede til højre.



IMPORTANT WARNING:

Denne pakke kan indeholde små dele og eller materiale, som kan være farligt for små børn! Vær opmærksom på dette, og hold det væk fra små børn!

For mere information om ELRO HOME ALARM SYSTEM AG4000 besøg www.elro.eu www.mnp.dk

Specifications

Battery	9V/PP3 Alkaline x 1
Frequency	868 MHz
Communication Range	Min.100m in open space



ELRO Europe
Postbus 9607 - Box E800
1006 GC Amsterdam
The Netherlands



V2

Symbols: Recycling and disposal: The WEEE symbol means that this product and batteries must be disposed separately from other household waste. When it reaches its end of life, take it to a designated waste collection point in your area to guarantee a safe disposal or recycling. Protect the environment, human health and natural resources!

