



Introduktion til ELRO PRO trådløst tastatur AP55KE11:

ELRO PRO trådløst tastatur AP55KE11 fungerer sammen med ELRO 10-ZONE PRO ALARM SYSTEM AP5500. PRO tastaturet bruges til at armere, del-armere og des-armere systemet, beskyttet af en 4-cifret kode, eller udløse en nød-alarm uden brug af kode.

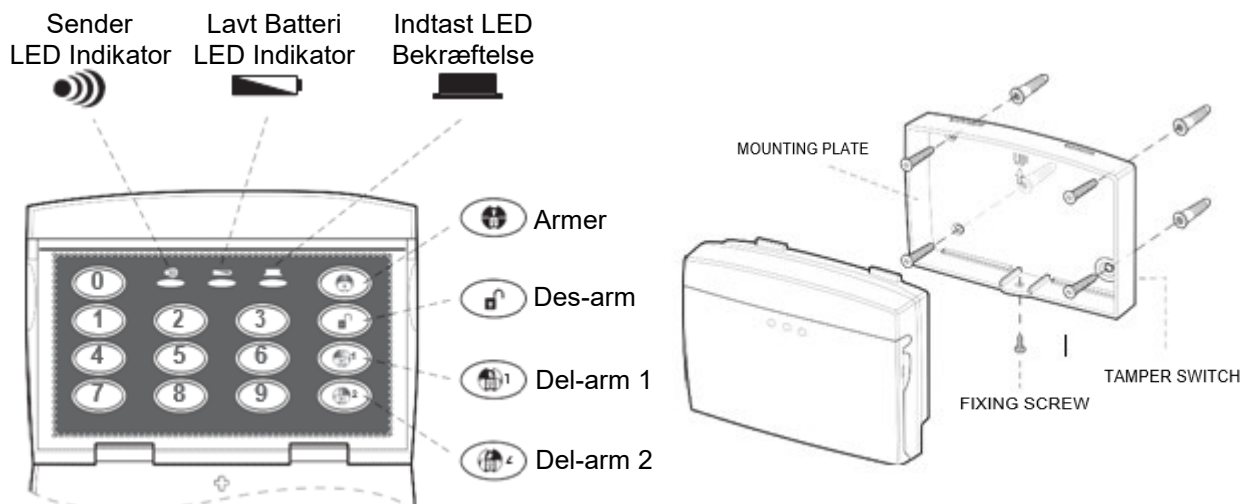

Installation og programmering (med huskode) af PRO trådløst tastatur:

Sæt først din alarm hovedstation i test-mode. Tryk , ???? (standard Master Password) Hovedstationens display viser derefter at den er i test-mode. Fjern "fixing screw" fra bunden af PRO tastaturet, og fjern monteringsbeslaget. Brug monteringsbeslaget til at markere borchullerne. Fastgør monteringsbeslaget med alle de 4 medfølgende skruer og evt. plugs for at sikre mod indbrud.

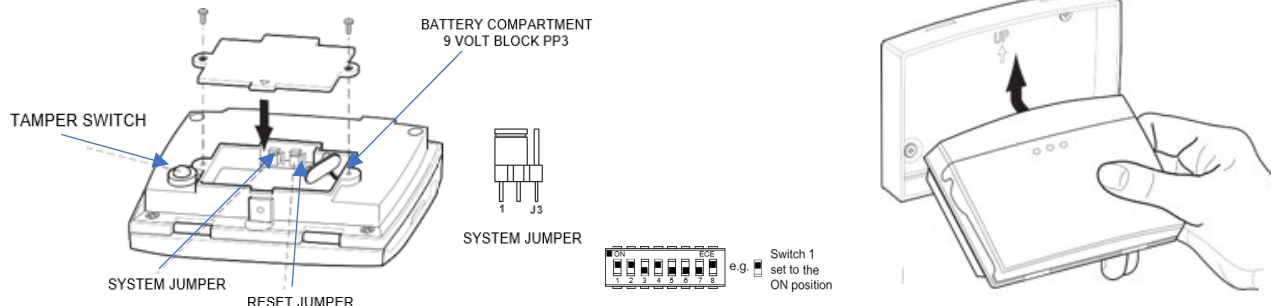

Kontroller at "system jumper" sidder som vist over. For at undgå uautoriseret brug må dit PRO tastatur programmeres. Undgå af sikkerhedsgrunde at benytte huskoden som de otte DIP-kontakter viser i figuren over. For at indstille huskoden i tastaturet undersøg først hvilken huskode dit alarmsystem har. På figuren over er kontakterne sorte og huskoden er 1248 som svarer til de kontakter der er i "ON". For at programmere huskoden 1248 ind i PRO tastaturet tastes; 1-2-3-4 (standardkoden) (og dioden lyser 1 gang og blinker 2 gange), indtast huskoden 1-2-4-8 (og dioden lyser 1 gang og blinker 3 gange for at bekræfte at programmeringen af PRO tastaturet er vellykket).

Næste VIGTIGE skridt er at ændre standardkoden:

Tryk, efterfulgt af standardkoden 1-2-3-4 og , vil lyse 1 gang og blinke 2 gange. Tast nu din nye adgangskode: ? ? ? ? og vil lyse en gang og blinke 3 gange for at bekræfte at programmeringen er vellykket. Til sidst ændres alarm-hovedstationen fra at være i "Test" til "Des-armeret" ved at taste på hovedstationens panel.

Nu vil vi teste PRO tastaturet, og se om det fungerer:

Armer (hele) systemet: Tryk, ???? (din brugerkode) og 

Del-armer: Tryk, ???? (din brugerkode) og  1 eller  2

Des-armer: Tryk, ???? (din brugerkode) og 

Alle handlinger bekræftes:  lyser når man taster og  blinker for at vise at der sendes.

Se altid efter om  blinkede for at forsikre, at signalet er blevet sendt.

Nød-alarm:

Tryk og hold  og  samtidigt i mere en 2 sekunder, indtil  blinker hurtigt.

Deaktivering af PRO tastaturet:

Hvis en sekvens på flere end 16 tastetryk er forkerte vil tastaturet ikke fungere i 1 minut. Hvis det gentages 3 gang vil tastaturet sende et "tamper"-signal til hovedstationen, og  vil blinke langsomt.

Note: Når tastaturet ikke fungerer i 1 minut, vil  blinke langsomt for at vise at tastaturet midlertidigt ikke fungerer. I løbet af dette minut vil et hvert tryk blive betragtet som ulovligt. Efter der er gået 1 minut vil korrekte tryk accepteres.

For mere information om ELRO 10-ZONER PRO ALARM SYSTEM AP5500 besøg www.elro.eu

ELRO Europe
Postbus 9607 - Box E800
1006 GC Amsterdam
The Netherlands



V1

Symbols: Recycling and disposal: The WEEE symbol means that this product and batteries must be disposed separately from other household waste. When it reaches its end of life, take it to a designated waste collection point in your area to guarantee a safe disposal or recycling. Protect the environment, human health and natural resources!

