


ELRO LT350512P – LT351012P

TWIN HEAD SPOTLIGHT

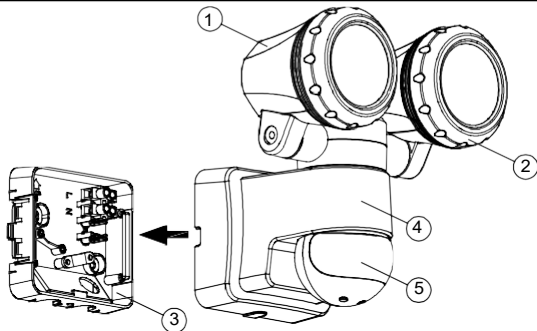

- ① LED Lys ② Lampeskærm
③ Vægbox ④ Main Body
⑤ PIR (Bevægelsessensor)

INTRODUKTION

ELRO Twin Head LED Spotlight Giver dig en økonomisk belysning med meget lav energiforbrug.



Under mørket tænder den indbyggede passive infrarøde (PIR) sensor Spotlight, når PIR sensoren registrerer en bevægende varmekilde i dens dækningsområde.

Med to strålejusterbare spotlights kan du give den optimale belysningsdækning.

Bemærk: Læs hele denne vejledning, inden du begynder at installere systemet.

SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

- INSTALLER IKKE denne bevægelsesføler, når det regner.
- **Afbryd strømforsyningen inden installationen.**
- HO5RNF runde fleksibelt kabel og drypsløjfer skal bruges til at undgå vandskader på enheden.
- Sørg for, at strømforsyningen er beskyttet af en 6A-afbryder eller en passende sikring.
- Sørg for en minimumsafstand på 0,5m væk fra tændte objekter.

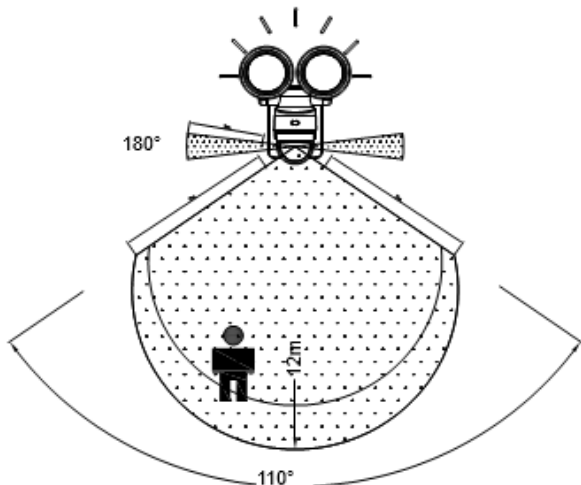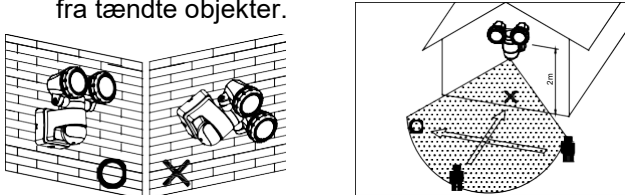


VÆLGER EN MONTERINGSPLACERING


- For de bedste resultater skal du montere lampen på normal murværk 2,0m over jorden.
- Undgå at rette PIR-sensoren mod bassiner, opvarmningsventiler, klimaanlæg eller genstande, som kan ændre temperaturen.
- Undgå at rette PIR-sensoren på træer eller buske eller hvor der kan opdages bevægelser af kæledyr eller dyr.

LEDNINGSVEJLEDNING


- (1) ADVARSEL, sluk for strømforsyningen. En intern enkeltpolet vægkontakt anbefales, så du let kan styre lampen.
- (2) Fjern vægkassens skrue på bunden af enheden

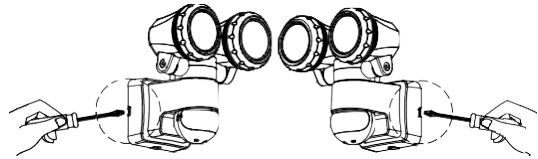

- (3) Brug en pind til at slå et lille hul i kabinettet, så forsyningskablet kan komme ind i vægkassen.
- (4) Før forsyningskablet gennem kabinettet. Der kræves et dryppesløjfe mellem vægkassen og væggen for at undgå vandindtrængning.

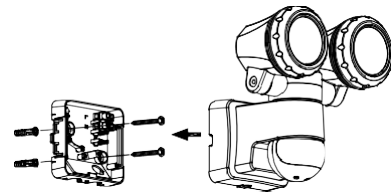

- (5) Strip ca. 6-8mm indvendig kerneisolering fra forsyningskablet.

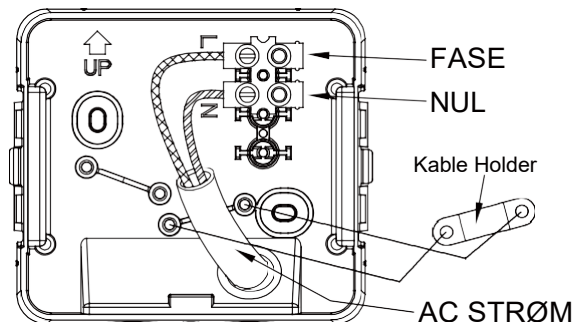


- (6) Sæt Spotlightet på vægkassen igen og fastgør de to klip. Sæt vægkassens skrue på bunden af enheden (hvis monteret).


Bemærk: Hvis du skal løsne lampen fra vægkassen. ADVARSEL, sluk strømforsyningen. Løsen på venstre side og på højre side af vægkassen. (FIGUR 7). Støt monteringen under processen for at forhindre, at den falder.

JUSTERINGER

LED-lampeskærmene og PIR-sensoren kan justeres uafhængigt lodret og vandret

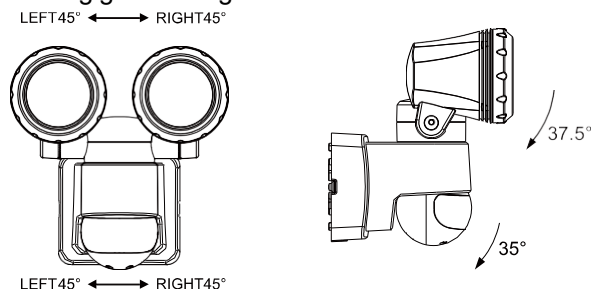


Strålens spredning på LED-lamperne kan justeres ved at dreje lampekapslingerne rundt om lamperne.

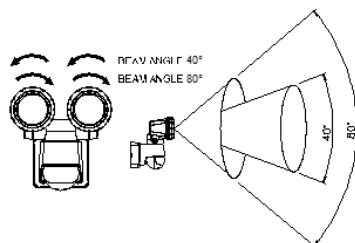

(1) TEST MODE

- Drej LUX-kontrollen og TIME-styringen mod uret til T for TEST-indstilling.

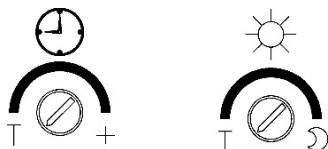

- Tænd vægkontakten. Lyset begynder opvarmning i 1 minut. I løbet af 1 minut opvarmningstid forbliver lyset tændt.
- Gå gennem detektionsområdet. Lyset tændes, når du bevæger dig og slukker, når du stopper.
- For et mindre dækningsområde, peg sensoren ned. For et større dækningsområde, peg sensoren op.

(2) TIDS-JUSTERING

TIME-justeringen styrer hvor lang tid lyset vil være tændt efter en bevægelse er detekteret.




Omkring 5 sekunder

Omkring 12 minutter

(3) LUX-JUSTERING

LUX-justering bestemmer på hvilket lysniveau belysningsystemet begynder at fungere, når du indstiller sensoren til automatisk drift.



(4) AUTOMATIC OPERATION

Turn on the wall switch. When the sensor detects motion, the light automatically turns on. The built-in photocell turns the sensor off and on according to the light level selected by the LUX adjustment.

(5) MANUEL OVERSTYRING DOBBELTRYK

For at holde lyset uanset bevægelsen, kan du tilsidesætte den automatiske betjening. Sluk for vægkontakten og tænd to gange inden for 4 sekunder. Intervallet mellem den første og anden drift skal være inden for 0,5 - 2 sekunder.

I manuel overstyringstilstand forbliver lyset i ca. 4 til 6 timer uanset bevægelse. Derefter vender bevægelsesknappen tilbage til automatisk tilstand.

Du kan også manuelt indstille bevægelsesknappen til automatisk tilstand ved at slukke for den i 10 sekunder og derefter tænde igen

SPECIFICATIONS

STRØMFORSYNING	AC 220 - 240V / 50 Hz
LP350512P	2 x 5 Watt = 10 Watt
LP351012P	2 x 10Watt = 20 Watt
Standby	0.5 Watt
LED	Cree
Color Temperature (K)	5000K
CRI	>70
Lumen LP350512P @80°	850 lumen
Lumen LP351012P @80°	1550 lumen
Strålejustering	Strålevinkel MAX 80°
L70 Levetid (timer)	Op til 30000 hr
Detektionsvinkel	Op til 180° i 2m højde
Detektionsrækkevidde	Op til 12m i 2m Højde
Sensors bevægelsesvinkel	Op til 45° til venstre Op til 45° til højre Op til 35° nedad
Lampe bevægelsesvinkel	Op til 45° til venstre Op til 45° til højre Op til 37,5° nedad
Monteringshøjde	Anbefalet 2m vægmontering
Tids-justering	5 sekunder - 12 minutter
Lux-justering	30 - 200 Lux
Styringstilstande	Off/Auto/Overstyring
Opvarmningstid	Omkring 60 sekunder
Fungeringstemperatur	-10 °C ~ +40 °C; 95%RH max
Beskyttelsesklasse	II
Beskyttelsesgrad	IP44

ELRO Europe
Postbus 9607 - Box E800
1006 GC Amsterdam
The Netherlands



V1

Symbols: Recycling and disposal: The WEEE symbol means that this product and batteries must be disposed separately from other household waste. When it reaches its end of life, take it to a designated waste collection point in your area to guarantee a safe disposal or recycling. Protect the environment, human health and natural resources!

