



Quick Start Guide NL

AG400011



HOME ALARM SYSTEM

WITH SMARTPHONE APP & DIALER

Home is not a place, it's a feeling



CE

ELRO Europe
Postbus 9607 - Box E800
1006 GC Amsterdam
The Netherlands



V2


Symbols: Recycling and disposal: The WEEE symbol means that this product and batteries must be disposed separately from other household waste. When it reaches its end of life, take it to a designated waste collection point in your area to guarantee a safe disposal or recycling. Protect the environment, human health and natural resources!




AG400011 HOME ALARM – Snelstartgids



AG4000 GSM Alarm Paneel

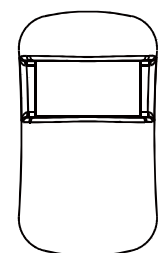

AG40PR11A
PIR Bewegingssensor



AG40MA11A
Deur/raam-
contact



AG40RE11
Afstands-
bediening




AG40TA13 Alarm Tags

Gefeliciteerd met uw aankoop van het ELRO Home Alarm system AG400011. U heeft zojuist een van de meest geavanceerde draadloze beveiligingssystemen aangeschaft.

Deze snelstartgids beschrijft de stappen voor het installeren van uw alarmsysteem (alarmpaneel, deur/raam contacten, PIR bewegingssensor en RFID-Alarm Tags). Voor de uitgebreide handleiding gaat u naar www.elro.eu

ALARM PANEEL OVERZICHT

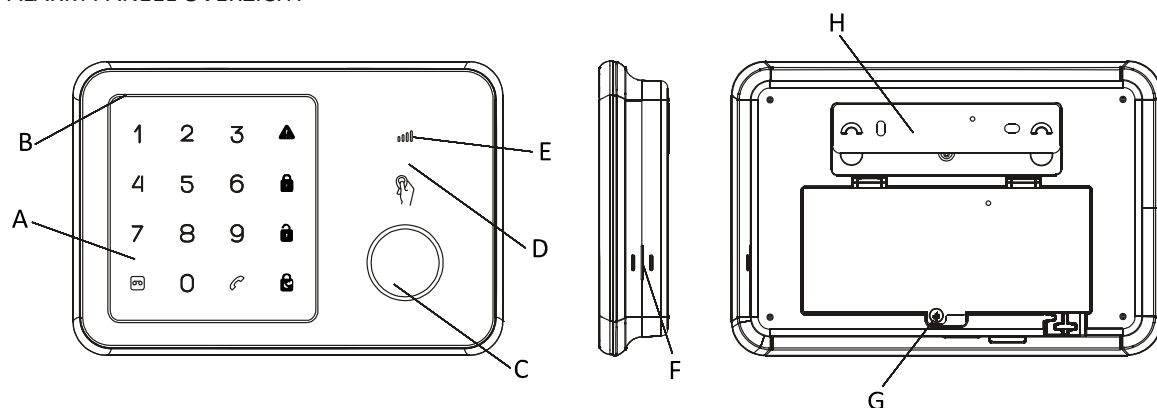


A. Toetsenbord
B. Microfoon
C. Sirene

D. RFID Alarm Tag sensor gebied
E. GSM status led
F. Luidspreker

G. Batterij afdekplaat
H. Wand montageplaat


Stap 1 – Aansluiten en SIM-kaart plaatsen

1. Verwijder de batterijklep van het alarmpaneel.
2. Opmerking: de SIM-kaart moet pin-code vrij gemaakt worden voor gebruik. U kunt een mobiele telefoon gebruiken om de invoer van een PIN-code te annuleren.
3. Steek een SIM-kaart in de sleuf en sluit de Li-ioncel 2000mAh 3,7V en de 9V adapter aan.
4. Wacht tot de GSM-status LED langzaam knippert (één keer per 3 seconden); de SIM-kaart is klaar voor gebruik.

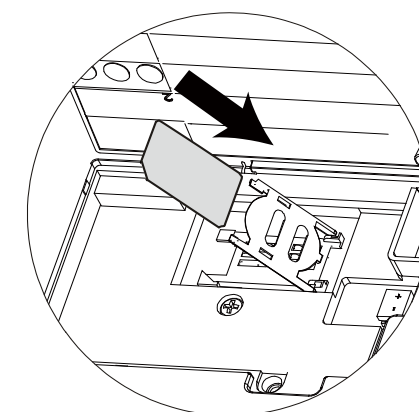

Stap 2 – Plaats de batterijen in de accessoires

1. Plaats de batterijen in de meegeleverde accessoires.
2. Open de PIR achterklep en plaats de batterijen 3xAA (afbeelding A)
3. Draai de batterijklep van de afstandsbediening open en plaats de CR2023 (Figuur B).
4. Open de batterijkap van het deur/raam contact en plaats de batterijen 3xAAA (figuur C)

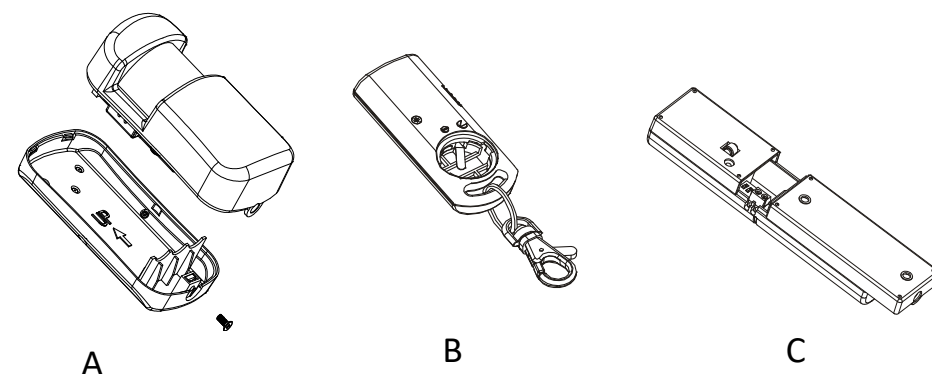

Stap 3 – Instellen van uw GSM nummer

1. Voer het GSM nummer van de SIM kaart welke u in uw alarmsysteem heeft geplaatst, het adresboek van uw telefoon in, met als naam bijvoorbeeld Alarm Thuis
2. Programmeer uw telefoonnummer in het alarmsysteem in:
3. Voer de standaard programmeer pincode '1234' in, gevolgd door:



(bijvoorbeeld: 1234 + 66 + + uw telefoonnummer

4. U ontvangt een SMS-bericht dat uw telefoonnummer succesvol is ingevoerd.
5. Uw alarmpaneel kan nu worden bediend vanaf uw telefoon (stap 9).

Stap 4 – Het opnemen van de alarmboodschap


1. De ingebouwde microfoon van het alarmpaneel kan uw bericht opnemen.
2. Voer de standaard programmeer pincode '1234' in, gevolgd door:

3. Als de opnameknop  groen knippert, spreekt u een korte boodschap in de microfoon in.
4. Als het lampje stopt met knipperen speelt het paneel het bericht automatisch af.

Stap 5 – Test de afstandsbediening

Alle meegeleverde accessoires zijn al ingeleerd, en gebruiksklaar.


1. Test de afstandsbediening door op de 'alarm uit'  op de afstandsbediening te drukken.
2. Het rode ledje op de afstandsbediening zal oplichten en het alarmpaneel zal een luide pieptoon ten gehore brengen.

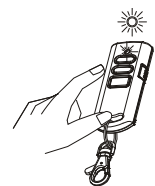

Let op: Mocht het alarm tijdens de installatie alarm geven, druk op de 'alarm uit' knop van de afstandsbediening, om het alarm onmiddellijk uit te zetten

Stap 6 – Test de RFID alarm tag

1. Met de RFID Alarm-tag kun u het systeem uitschakelen.
2. Zet het systeem met behulp van de afstandsbediening aan  en controleer of het 'Alarm aan'  led brandt.
3. Houd nu de RFID-tag dicht bij het paneel voor het afgebeelde handje.
4. Een lange pieptoon wordt weergegeven.
5. Er kunnen meerdere RFID-tags worden toegevoegd en elk kan een ander nummer hebben.

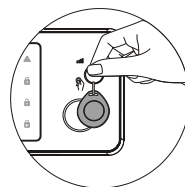


Stap 7 – Test de PIR bewegingssensor

1. Zet het Alarmpaneel in de teststand :



De 'alarm uit'  led flitst in deze teststand.


2. Druk op de sabotageschakelaar achterop de PIR bewegingssensor, totdat het alarm de belgheid geeft.
- 3.

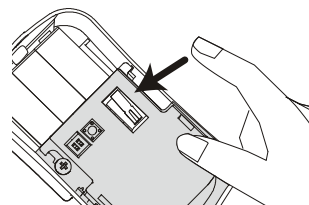

4. Laat het systeem in de teststand staan.

Stap 8 – Test het deur / raam magneet contact

1. Druk op de sabotageschakelaar op de achterzijde van het raam/deur magneet contact, tot het systeem een bel geluid geeft.

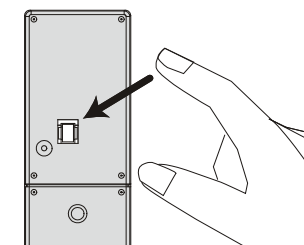

Stap 9 – De Smartphone App

Met "ELRO Home Alarm" app heeft u op afstand met uw Smartphone toegang tot uw ELRO Home Alarmsysteem,. U kunt uw alarmsysteem op afstand, geheel aan, gedeeltelijk aan, of uit zetten. Ook kunt u eenvoudig alarmmeldingen ontvangen op uw smartphone als er calamiteiten zijn.




Let op, het is wel belangrijk dat u de "ELRO Home Alarm" app op de smartphone installeert waarvan u het nummer in stap 2 heeft ingevoerd


1. Zoek in Google Play of Apple Store naar de "ELRO Home Alarm" app, installeer deze, en open de App.
2. Voer een naam in voor uw alarmsysteem in het beginscherm, en vervolgens het telefoonnummer wat behoort tot de SIM-kaart welke u in het Alarmpaneel heeft geplaatst.
3. Selecteer Alarm systeem vanaf het startscherm (afbeelding D)
4. Klik dan op de statusknop om de huidige status van het systeem op te vragen. (Figuur E)
5. De melding om een SMS te sturen verschijnt. Selecteer deze. (Figuur F)
6. Vervolgens ontvangt u een SMS op uw telefoon met de status. (Figuur G)



D

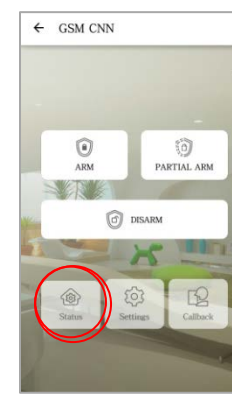

E

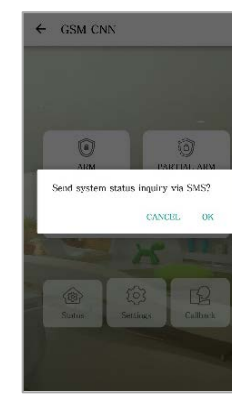


F



G

Stap 10 – Nummers toevoegen voor Alarmmeldingen

1. Kies instellingen in de App, meldingen (Alerts) en type de nummers in, in de lege velden.
2. U kunt eventueel foto's van diegene welke gebeld moeten worden toevoegen.

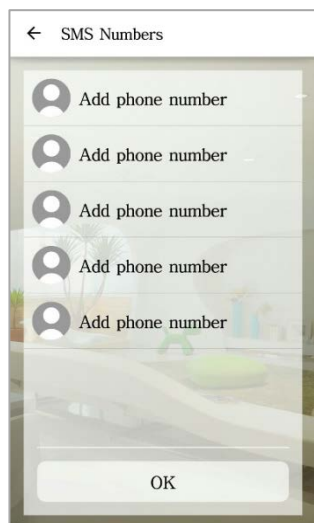


Een toegevoegd contact in de SMS lijst zal ook beperkt toegang tot uw alarmsysteem hebben, als hij de App gebruikt.

Hij kan het systeem geheel of gedeeltelijk aan, of uitzetten.

Hij kan geen instellingen wijzigen!

Stap 11 – de RFID Alarm tags personaliseren

1. Kies instellingen in de App, dan Tags, en koppel er een eerder ingevoerd SMS contact aan.
2. Selecteer de RFID Alarm tag welke je wenst te koppelen.
3. Selecteer een persoon van de lijst (eventueel met foto), en bevestig dat.
4. U ontvangt een SMS ter bevestiging van de wijziging.

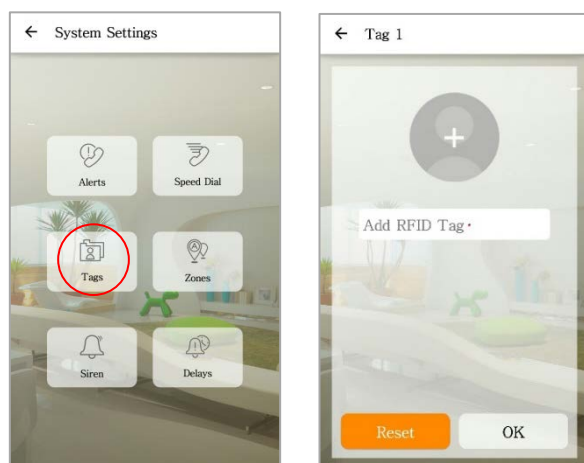

5. Selecteer Zones om de gekoppelde accessoires een eigen naam te geven.
6. Hernoem de zones, overeenkomstig locatie of doel (bijvoorbeeld voordeur)
7. Na wijziging, ontvangt u een SMS ter bevestiging.

Stap 12 – Wijzig de standaard PIN-toegangscade

Wij adviseren ZEER NADRUKKELIJK de standard PIN-toegangscade te wijzigen. Dit om ongewenst gebruik door derden te voorkomen

1. Voor de standard PIN-toegangscade in, gevolgd door:



2. Nadat u een pieptoon heeft gehoord, voert u de nieuwe 4-cijferge PIN code in +



3. Om er zeker van te zijn dat de nieuwe PIN code is gewijzigd, test u deze door het systeem in de alarm aan stand te schakelen.



4. U kunt nu uw alarm inschakelen met de nieuwe PIN toegangscode.

Stap 13 – Laatste test alvorens het systeem wordt gemonteerd

We doen nog een laatste test alvorens we alles installeren.

1. Zet het apparaat in de Alarm Uit stand door middel van de APP
2. Zet het apparaat weer in de Alarm aan door middel van de App
3. Open nu een deur/raam magneetcontact en/of loop langs een PIR.
4. Schakel het alarm uit door middel van de afstandsbediening, zodra het alarm af gaat.
5. Controleer of u de juiste Alarmmeldingen heeft ontvangen.



Om de batterij levensduur te sparen zal een PIR bewegingsmelder na een melding 2 minuten in rust gaan, om als er vervolgens weer beweging wordt gezien weer een signaal te sturen.

Dagelijkse bediening van uw alarmsysteem:

Functie	Icoon	Beschrijving	
Alarm aan		Zet het apparaat in de alarm stand.	Voer in (PIN code) +
Alarm uit		Zet het alarm in de uit stand.	Voer in (PIN code) +


Stap 14 – De montage van het systeem

Alarm Paneel

Kies een geschikte plaats voor uw alarmpaneel:

- Als u het panel veelvuldig wilt gebruiken voor het inschakelen is het handig om dit dicht bij de in of uitgang te monteren. Wij adviseren echter, om het Alarmpaneel als het enigszins kan verborgen neer te hangen.
- In de nabijheid van de door u bepaalde plaats moet zich een stopcontact bevinden voor de voeding.
- Overtuigd u er zich ook van dat de plaats een goed GSM bereik heeft. U kunt dit door met uw telefoon op die plaats het bereik te controleren door het aantal tekens, welke de sterkte van het GSM netwerk aangeven op uw telefoon.
- Het Alarmpaneel moet niet in de directe nabijheid van andere apparaten gemonteerd worden welke een sterk zendsignaal hebben.


1. Verwijder de wand montageplaat (figuur 1 : H) van het Alarmpaneel en monteer deze op de gewenste plaats door middel van de meegeleverde pluggen en schroeven.
2. Controleer nog even of de adaptor goed is aangesloten en SIM kaart goed geplaatst. Klik nu het Alarmpaneel op de wand.
3. Steek de adaptor in het stopcontact.

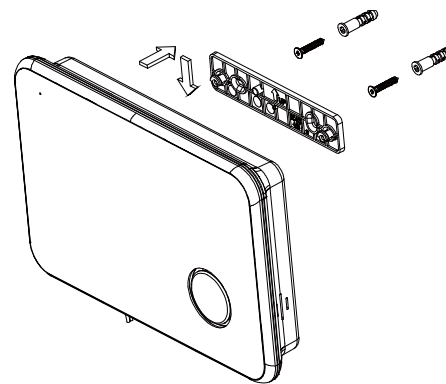

Deur/raam magneetcontact


Plaats indien mogelijk sensoren binnen 100 ft (30 m) van het paneel. Terwijl een zender een bereik van 350 ft (106 m) of meer in de open lucht kan hebben, kan het milieu en de omgevingsinvloeden in uw woning een significant effect hebben op het bereik van de sensoren.

1. Monteer het deur/raam contact op het deurkozijn en de magneet op de deur. Als het deur/raam magneetcontact op dubbele deuren wordt gebruikt, monteer het deur/raam contact de minst gebruikte deur en de magneet op de meest gebruikte deur.
2. Plaats sensoren zo hoog mogelijk, echter tenminste (1,5 m) boven de vloer voor het beste zendbereik
3. Zorg ervoor dat de pijl op de magneet naar pijl op het deur/raam contact wijst.
4. Vermijd montage van deur/raam contacten plaatsen waar ze blootgesteld worden aan vocht of hoge temperaturen. Metalen kozijnen of deuren kunnen het zendbereik negatief beïnvloeden.
5. Gebruik externe magneetcontacten (niet meegeleverd) om problemen met bijvoorbeeld metaal- of metaaloppervlakken, of andere storingsbronnen. Deze zijn als accessoire te bestellen.

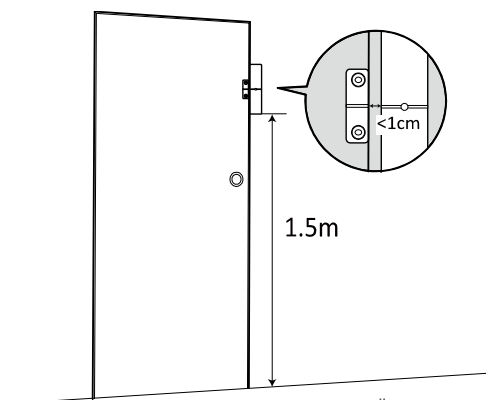

PIR Bewegingssensor

De aanbevolen positie voor een PIR bewegingssensor bevindt zich in de hoek van een kamer gemonteerd op een hoogte tussen 1,8 en 2m. Op deze hoogte heeft de detector een maximum bereik van circa 10m met een zichtveld van 110 ° (zie afbeelding hieronder). Plaats sensoren binnen maximaal 30 m van het alarmpaneel.

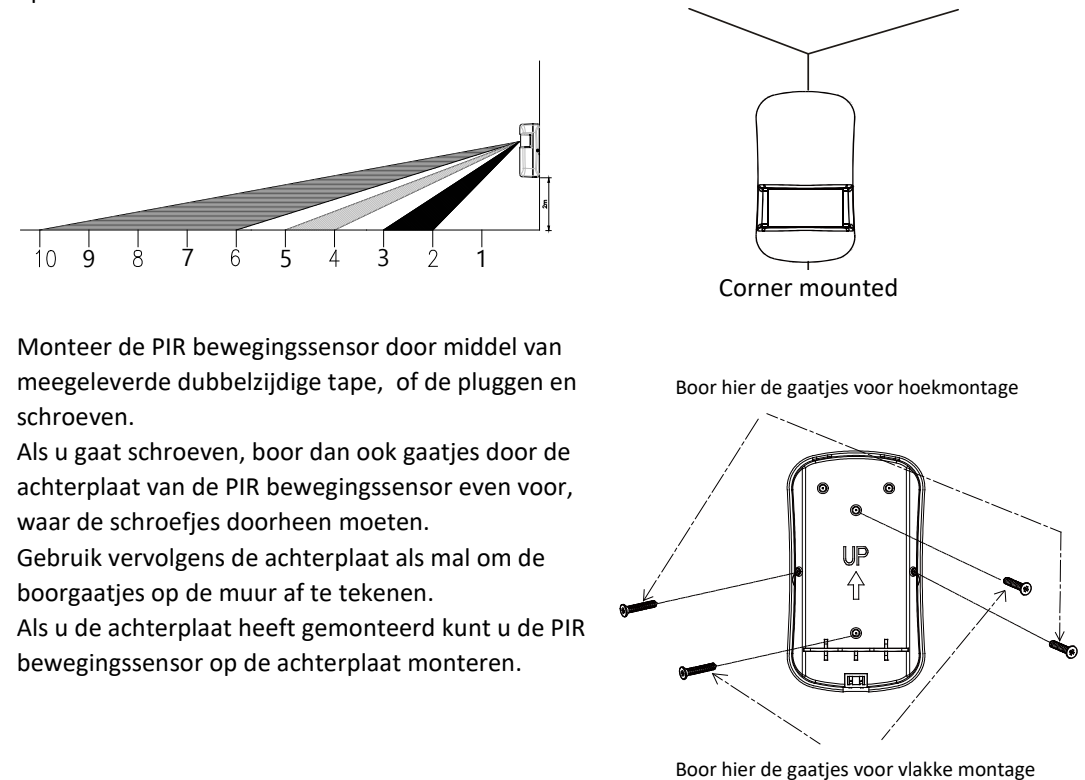

1. Monteer de PIR bewegingssensor door middel van meegeleverde dubbelzijdige tape, of de pluggen en schroeven.
2. Als u gaat schroeven, boor dan ook gaatjes door de achterplaat van de PIR bewegingssensor even voor, waar de schroefjes doorheen moeten.
3. Gebruik vervolgens de achterplaat als mal om de boorgaatjes op de muur af te tekenen.
4. Als u de achterplaat heeft gemonteerd kunt u de PIR bewegingssensor op de achterplaat monteren.

Home is not a place. It's a feeling

Wij wensen u veel plezier van uw aankoop en hopen dat u geniet van het gevoel van veiligheid en comfort dat uw ELRO Alarm Systeem met zich meebrengt. Wij stellen zeer hoge eisen aan de kwaliteit van onze producten. Een eenvoudige installatie en gebruikersgemak staan bij ons hoog in het vaandel. Echter, zijn wij ons er van bewust dat er altijd zaken zijn die wij kunnen verbeteren. Natuurlijk kan niemand dit ons beter vertellen dan u. Wij horen dan ook graag over uw klantervaring, van installatie tot bij het dagelijks gebruik van uw alarmsysteem. Gaat u hiervoor naar www.elro.eu en geef uw mening over onze alarmsystemen. Uw feedback wordt zeer op prijs gesteld. Op onze website kunt u tevens een overzicht vinden van bijbehorende accessoires en andere ELRO beveiligings- en comfortproducten welke uw leven makkelijker en veiliger zullen maken.

Wij wensen u een veilig & gelukkig thuis,
Ad Daamen
CEO, ELRO Europe