


INTRODUCTION DÉTECTEUR DE MOUVEMENT PIR ELRO PRO AP55PR11 :

Le capteur de mouvement PIR AP55PR11 est conçu pour un usage avec le SYSTÈME D'ALARME ELRO PRO 10 ZONES AP5500.

Capteur de mouvement PIR:

Les capteurs PIR sont destinés à détecter des mouvements.

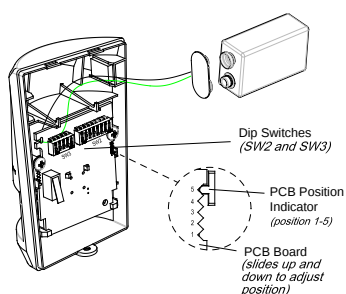


	DIP 1	DIP 2	DIP 3
Zone 1	OFF	OFF	OFF
Zone 2	OFF	OFF	ON
Zone 3	OFF	ON	OFF
Zone 4	OFF	ON	ON
Zone 5	ON	OFF	OFF
Zone 6	ON	OFF	ON

Insérer la batterie de 9 volt. Le PIR va s'échauffer pendant 2-3 minutes. L'ampoule LED va clignoter pendant le temps d'échauffement. Une fois fini, l'ampoule LED s'éteint. D'abord, contrôlez le code maison : SW2; commutateurs 1-8 (doivent correspondre à la télécommande). Vous pouvez installer les détecteurs à travers toute votre maison en la divisant dans des zones. Vous pouvez choisir les zones le détecteur PIR va surveiller en mettant les commutateurs DIP 1, 2 et 3 (de SW3; commutateurs 1-5) dans les positions montrés dans le tableau en haut. Marquez le nombre de zone au PIR. Pour le mode test, mettez le commutateur DIP 4 de SW3 dans la position « On ». N'oubliez pas de le remettre dans la position « OFF » après le test. Testez le PIR dans le mode test. Dans le mode normal, le PIR va envoyer un nouveau signale que 2 minutes après avoir être déclenché.

Le détecteur PIR comporte un détecteur de fausse alarme pour éviter que le détecteur soit déclenché par exemple par des insectes ou la température d'air. Nous recommandons une haute sensibilité mais en cas de plusieurs fausses alarmes, vous pouvez mettre le commutateur DIP 5 de SW3 dans la position « OFF » : faible sensibilité !

Installer le détecteur de mouvement PIR :

Évitez que vos animaux aient accès à une zone protégée par un détecteur PIR ! N'installez le détecteur pas en face d'une fenêtre laissant entrer de la lumière de soleil directement. Le détecteur ne peut pas être installé dans une maison d'été. Évitez que le détecteur soit exposé à un ventilateur. Ne placez le détecteur pas directement au-dessus d'une source de chaleur (p.ex.: feu, radiateur, chaudière). Si possible, installez le détecteur dans un coin de la pièce pour que le chemin d'un intrus coupe le modèle de détection. Le PIR peut mieux détecter les mouvements qui le passent que les mouvements qui lui approchent.

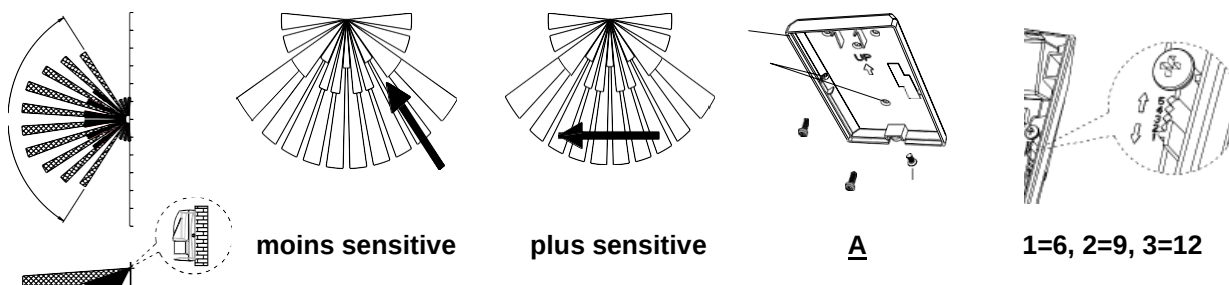

Percez les trous de fixation dans le couvercle arrière avec beaucoup de soin (figure A). Utilisez le couvercle arrière comme modèle et marquez le position des trous au mur. Installez le couvercle arrière au mur. La zone de détection est ajustable jusqu'à 12 mètres, vous pouvez bouger le PCB vers le haut ou vers le bas. Vérifiez de nouveau que le commutateur DIP 4 de SW3 (commutateurs 1-5) se trouve dans la position « OFF ». Dans le mode test, le PIR envoie un signal après chaque déclenchement. Dans le mode régulier, après avoir être déclenché, le PIR va pauser pendant 2 minutes avant de se déclencher de nouveau. Ceci aide à économiser de la batterie.

Programmation du panneau d'alarme :

Appuyez  ????  (???? Est le mot de passe standard), l'écran affiche 1. USER SETUP.

1. USER SETUP. Appuyez  jusqu'à ce que l'écran affiche : 3. ZONE SETTING.
Maintenant vous pouvez choisir :

Installation zones (Z1-10); insérez le numéro de zone que vous avez défini dans le détecteur PIR!

Nom	No Name	Vous pouvez choisir un nom de pièce ou simplement garder « no name ».
Type	Intruder	Détecteur normal va être « intrus ».
Sortie définitive	OFF	Éteint
Carillon	OFF	Éteint
Délais d'entrée Zone 1 Zone 2-10	ON, 30s OFF	Dépendant du fait que vous passez la pièce en sortant ou pas !
Part-Arm 1 (armement partiel)	OFF	Voulez-vous armer ce détecteur dans le mode PARM1 ?
Part-Arm 2 (armement partiel)	OFF	Voulez-vous armer ce détecteur dans le mode PARM2 ?
Mode passage	OFF	Éteint

Après avoir fini, vous pouvez sortir le mode d'installation en appuyant  jusqu'à ce que l'écran affiche : DISARM READY.

Pour plus d'informations concernant le ELRO 10-ZONE PRO ALARM SYSTEM AP5500 visitez www.elro.eu