



INTRODUCTION TÉLÉCOMMANDE ELRO PRO AP55RE11:

La télécommande ELRO PRO AP55RE11 est conçue à être utilisée avec le SYSTÈME D'ALARME 10-ZONES ELRO PRO AP5500. La télécommande est utilisée pour armer, partiellement armer et désarmer le système ou à déclencher une alarme panique.

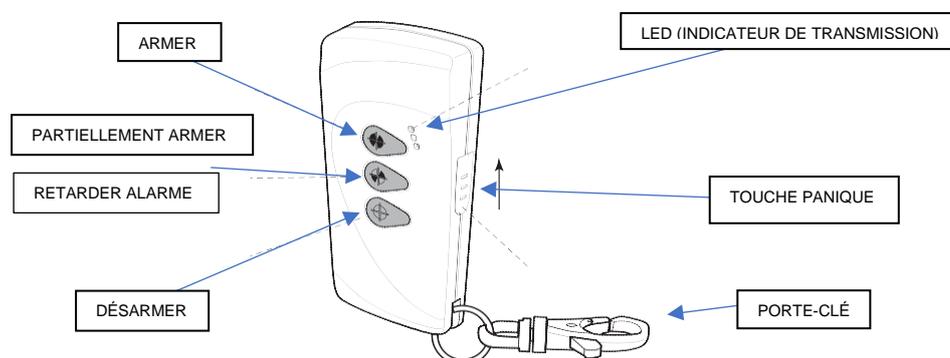

La télécommande incorpore une TOUCHE D'ATTAQUE PERSONELLE (panique). Activer une alarme panique va immédiatement initier une alarme complète peu importe que le système soit armé ou désarmé (à moins que le système n'est pas dans les modes entretien, test ou programmation).

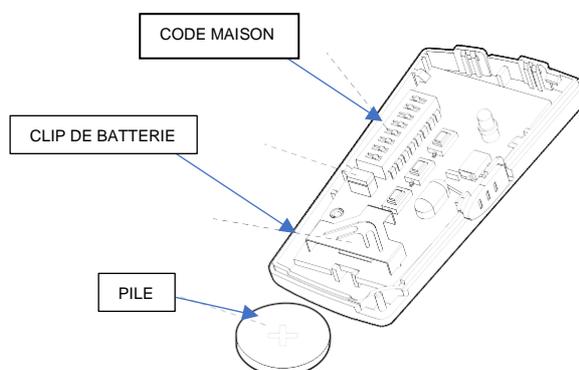

Insérez la pile (3V, CR2032). Vérifiez le code maison de votre système et insérez-le dans la télécommande (même procédure que celle des capteurs porte/fenêtre et du PIR). Avant d'ouvrir un capteur porte/fenêtre ou un PIR, entrez le mode installation avec le panneau d'alarme :

Appuyez,  écran affiche : 1-1 USER 1 SETUP. Maintenant vous pouvez vérifier le code maison dans un des détecteurs ou appuyez , écran affiche : 2.SYSTEM SETTING. Naviguez vers code maison : Vous voyez 8 chiffres, seulement 1 et 0 sont affichées. 0 signifie « Off » et 1 signifie « On ». Entrez le code dans la télécommande et fermez les couvercles du capteur et de la télécommande.

Revenez au mode « Disarm ready » au panneau de contrôle, appuyez  jusqu'à ce que l'écran affiche : « Disarm ready ».

Maintenant vous pouvez essayer la télécommande en appuyant « armer ». Quand le panneau d'alarme réagit, appuyez « désarmer » pour éviter une alarme. Si vous voulez armer le système dans le mode PARM1, appuyez « Partiellement armer » une fois, pour le mode PARM2, appuyez-le une fois de plus !

Pour plus d'informations concernant le SYSTÈME D'ALARME 10-ZONES ELRO PRO AP5500, visitez www.elro.eu

