

INTRODUCTIE ELRO OUTDOOR SOLAR SIRENE AG40SR11B:


De AG40SRB11B Outdoor Solar Sirene is special ontworpen om te werken met het ELRO HOME ALARM SYSTEEM AG4000.

Outdoor Sirene:


De sirene laat een luide alarmtoon horen wanneer hij wordt geactiveerd. Hij beschikt tevens over een anti-sabotage functie, welke ongewenste pogingen om het apparaat van de muur te verwijderen detecteert. Ook heeft de sirene een knipperende LED om potentiële inbrekers af te schrikken.

Installatie van uw Outdoor Solar Sirene:

Open de sirene door de klep aan de achterzijde te verwijderen. Verwijder daarna de klep van de controle box om de controle box zichtbaar te maken.

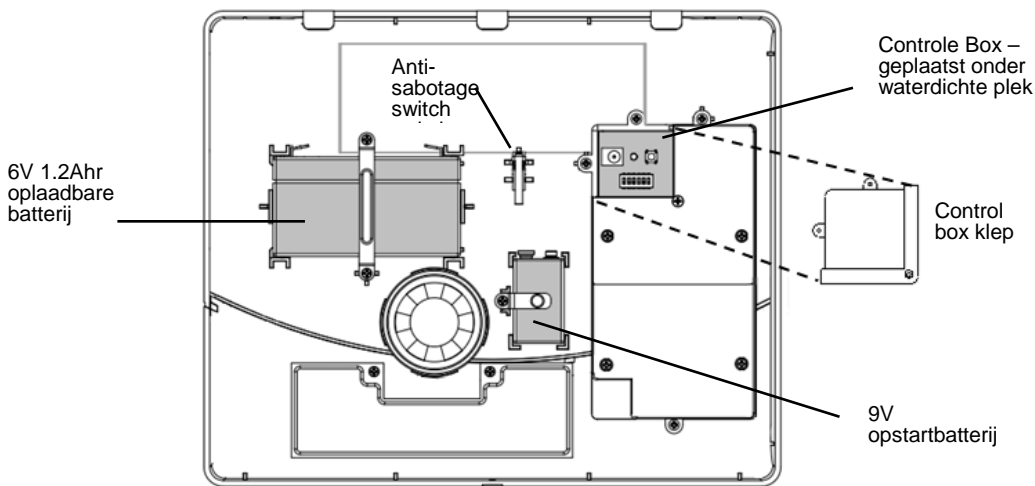


In de controle box:

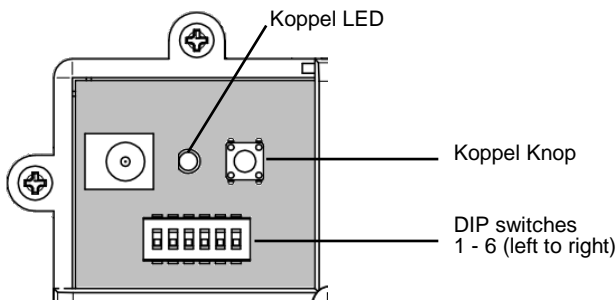

DIP switch instellingen:

Switch instelling	Sirene Periode	Sirene aan/uit	Piep aan/uit	Niet gebruikt
	DIP1 (links)	DIP2	DIP3	DIP 4-6
ON	15 min	Sirene aan	Piep aan	Alleen fabriek
OFF	3 min	Sirene uit	Piep uit	

Zet de DIP switches in de gewenste instellingen. Sluit daarna de 9V batterij aan, gevolgd door de 6V oplaadbare batterij.

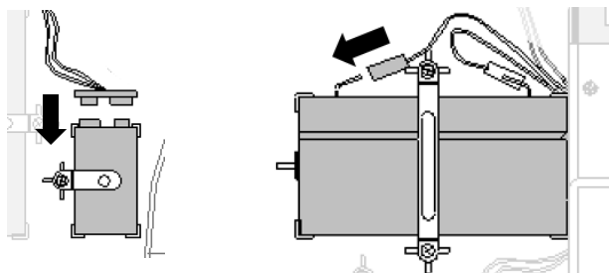

Druk op de anti-sabotage switch en de LED aan de voorkant zal knipperen.

De Outdoor Solare Sirene koppelen aan het Home Alarm System AG4000:

Het alarmpaneel zelf heeft een ingestelde functie die de standaardinstelling van de draadloze Siren (Indoor en Outdoor) heeft als "uitgeschakeld". Om de draadloze sirene met succes te koppelen, moet dit worden gewijzigd in "inschakelen".

De manier om dit te doen is als volgt:

Druk op **PIN + 04 + PARM** om de draadloze sirene in te schakelen voor het koppelen.

Hierna zal de gebruiker het nummer 0 op het toetsenbord van het paneel zien oplichten, dit geeft aan dat het alarmpaneel en de draadloze sirene klaar zijn om te koppelen.

BELANGRIJK

Als het cijfer 0 niet oplicht, druk dan op digitaal nummer **0 + PARM** om de koppelfunctie in te schakelen en op te slaan.

1. Zet het alarm paneel in de ALARM UIT mode.
2. In de sirene drukt u de Koppel Knop in voor minimal 3 sec.. De Koppel LED zal nu beginnen te knipperen.
3. Voer vervolgens op het alarm paneel binnen 30 sec uw PIN in en druk op de ALARM UIT knop.
4. In onderstaande table vindt u de betekenis van de indicaties die u nu kunt krijgen:

Koppelen gelukt?	Indicator on Siren	Status
Gelukt	LED	Koppel LED knippert 1x
	Geluid	Piep 1x
Mislukt	LED	Koppel LED knippert 3x
	Geluid	Piep 3x

De Outdoor Sirene bevestigen:

Monteer de sirene op aan muur aan de buitenkant van uw woning:

- Op een plaats die goed zichtbaar is, maar niet bereikbaar voor een potentiële inbreker.
- Waar hij voldoende zonlicht krijgt
- Op een vlakke ondergrond, zodat de anti-sabotage switch niet zonder reden geactiveerd wordt.
- Tenminste 1 meter verwijderd van extern of intern gebruik van metaal

Gebruik de achterplaat om de juiste punten te bepalen waar u gaat boren. Boor vervolgens op deze positieve de gaten. Fixeer daarna de achterplaat door gebruik te maken van de meegeleverde pluggen en schroeven.

Wanneer de achterplaat goed is bevestigd, plaats de basis van de sirene en draai de schroef van de basis aan.
Note: Wanneer u de basis unit van de achterplaat loskoppelt zal het anti-sabotage alarm afgaan. Wanneer dit gebeurt, druk dan snel op de ALARM UIT knop van uw alarmsysteem.

De Indoor Sirene gebruiken:

Alarm Uit

Wanneer het alarm paneel op ALARM UIT wordt gezet zal de Outdoor Sirene 2 maal een piep laten horen.

Alarm

Wanneer een inbraak wordt gedetecteerd en het alarm wordt geactiveerd of het anti-sabotage alarm gaat zal de Outdoor Sirene een luid alarmsignaal geven en de LED knipperen

Lege Batterij

Als de batterij bijna leeg is zal de LED knipperen met intervallen van 20 sec. Vervang de batterij zo snel mogelijk.

Siren in werking stellen / buiten werking stellen

De sirene kan buiten werking gesteld worden zonder de sirene van uw alarmsysteem te ontkoppelen. Wanneer de sirene buiten werking is gesteld kunt u bijvoorbeeld eenvoudig de batterijen vervangen zonder dat het anti-sabotage alarm afgaat.

1. Zet het alarm paneel in ALARM UIT mode.
2. Voer je **PIN** in + **03** om in de Test Mode te komen.
3. Druk de **8** toets in voor 3 sec om te switchen tussen "in werking" en "buiten werking". Luister vervolgens naar de piep van de sirene :
 - In werking : pieeeeeeeep – piep - piep
 - Disable : piep – piep – pieeeeeeeep
4. Druk op de ALARM UIT knop om de Test Mode te verlaten.

BELANGRIJKE WAARSCHUWING:

Deze verpakking kan kleine onderdelen bevatten die gevaarlijk zijn voor kinderen! Wees uzelf hier bewust van en houd dit bij kleine kinderen vandaag!

Voor meer informatie over het ELRO HOME ALARM SYSTEEM AG4000, bezoek www.elro.eu

SPECIFICATIONS

Batterij Type	6V 1.2Ah Lead acid battery x 1
Geluidsniveau	Typically 105dB@1m



ELRO Europe
Postbus 9607 - Box E800
1006 GC Amsterdam
The Netherlands



V2

Symbols: Recycling and disposal: The WEEE symbol means that this product and batteries must be disposed separately from other household waste. When it reaches its end of life, take it to a designated waste collection point in your area to guarantee a safe disposal or recycling. Protect the environment, human health and natural resources!

