



Home is not a place, it's a feeling

FC400211

EN Instrucon manual

DK Brugsanvisning

NO Bruksanvisning

SV Instruktionsmanual

**Manufacturer:**
SITERWELL (ISO Cerfied)
No. 76 Haichuan Road, Chuangye
Zone B, Jiangbei, Ningbo, China

**Importer:**
ELRO Europe | www.elro.eu
Postbus 9607 - Box E800
1006 GC Amsterdam The Netherlands

Type B apparatus
EN50291-1:2010+A1:2012

EU - QUALITY

CARBON MONOXIDE
FC400211

TEST
SILENCE

d

a

b

c

POWER FAULT ALARM

MAXIMUM LIFETIME
10 YEARS AFTER ACTIVATION

DO NOT PAINT

e

Product overview / Produktoversigt

Produktoversikt / Produktöversikt

Mount the alarm - Wall
Monter alarmen - Væg
Montage alarm - Vegg
Montera larmet - Vägg

2x 1,5V AA

Öpenen - Åben - Äpne - Öppna


Replacement type
Batterierstatning
Batteri erstatning
Batteri ersättning

GP GN15A, Raymax LR6

Ceiling - Decke - Plafond

min. 150mm

Wall - Mauer - Mur - Mur

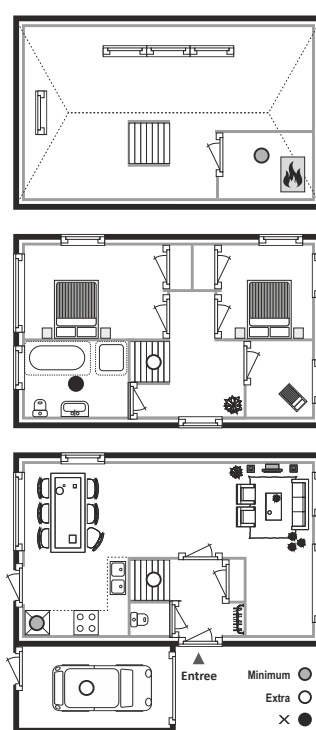

Entree

Minimum

Extra

X

EN - Carbon Monoxide Detector

Congratulations with the purchase of this ELRO carbon monoxide detector! Read these instructions carefully and store them in a safe place for future usage.

WARNINGS

- The installation of a CO-detector should not be used as a substitute for proper installation, use and maintenance of fuel burning appliances including appropriate ventlaaon and exhaust systems.
- Risk of electric shock or malfunction if the apparatus is tampered with.
- The following substances can affect the sensor and may cause false alarms: methane, propane, isobutene, isopropanol, ethylene, benzene, toluene, ethyl acetate, hydrogen sulfide, sulfur dioxides, alcohol based products, paints, thinner, solvents, adhesives, hair sprays, after shaves, perfumes and some cleaning agents.
- To prevent injury, this apparatus must be securely a. ached to the floor/wall in accordance with the installaon ins trucons.
- Apparatus should be installed by a competent person.
- Ba. eries should not be exposed to excessive heat, such as sunshine or fire.

Product overview

a. Power indicator green
b. Fault indicator yellow
c. Alarm indicator red
d. Test/Silence buAon
e. Alarm sounder

Acv ate your carbon monoxide detector

- Open battery department
- Place battery
- Close battery department

If acv ated correctly, all LED's will light up you will hear a beep.

- The next 30 seconds: The green LED will flash every 3 seconds to indicate that the device is in the preparaon s tate.
- AAer 30 seconds: the power indicator will flash every 30 seconds and the acv aon has succeeded. T est the alarm by pressing the test buAon for 0.2 seconds, the device enters the "Test mode".

Locate your detector

Potenal sour ces of carbon monoxide are: wood-burning stoves, gas boilers and fires, gas hobs, oil and coal burning appliances, portable gas heaters, barbecues etc.

Where to install an detector

- Ideally: in every room containing a fuel-burning appliance and additional appar atuses:
 - In every bedroom
 - In every room where much me is spen t and the alarm sound from other apparatuses may not be heard
- If the number of available apparatuses is limited, then choose for the room where:
 - A flueless or open-flued appliance is located
 - Where you spend the most me
- In case of bedsit (single room serving as both sing room and bedroom): locate the apparatus as far as possible from the cooking appliances and near the sleeping area.
- In rooms with a fuel-burning appliance:
 - Between 1-3 m distance away from the potenal sour ce
 - If there is a paron in the room: at the same side of the paron as the potenal sour ce
 - Always on the wall:
 - Close to the ceiling, but at least 150 mm from the ceiling
 - Higher than the height of any door/window
- In rooms without a fuel-burning appliance (such as sleeping rooms/hall ways:
 - Relav ely close to the breathing zones of occupants

Where not to install an detector

- In an enclosed space (in a cupboard/behind a curtain)
- Where it can obstructed (by for example furniture)
- Directly above a sink
- Next to door/window
- Next to an extractor fan
- Next to an air vent / similar venlaaon openings
- In areas where temperature get < -10°C / > 40°C
- In areas where dirt/dust may block the sensor
- In a damp/humid locaon
- In the immediate vicinity of cooking appliance
- On a locaon wher e light indicator may not be visible anymore

Mount the detector

- Drill a holes in the wall of 5 mm and insert the plasc plug.
- Insert the screw unl it is about 5 mm fr om the wall
- Place the unit over the screw
- Test the alarm by using the test buAon







Alarm silence mode

Before mung an alarm, alw ays make sure the alarm the alarm is false. In case of doubt, take the necessary acon! T o mute the alarm, press the test buAon. The alarm will pause for 5 minutes while the alarm indicator keeps flashing. The alarm will return to alarm mode if the concentraon C O is sll >45 ppm.

Low ba ery silence mode

To mute the low batter warning, press the test buAon. The device will enter the silence mode for 9 hours. Make sure to replace the device as soon as possible when you hear the low-battery warning

What to do if carbon monoxide is detected?

If the carbon monoxide detector gives alarm, please take the following acons:

- Keep calm and open all doors and windows. Stop using fuel-burning appliances and turn them off;
- If the alarm connues, ev acuate the building. Leave all doors and windows open, and do not enter before the alarm has stopped;
- Get medical help for anyone who is suffering the effects of carbon monoxide poisoning;
- Contact the appropriate maintenance agency. Do not use fuel-burning appliances unl they ar e checked by a competent person.

Maintenance

- Test your Carbon Monoxide alarm every month by pressing the test buAon for 0.2 seconds.
 - If the device funcons pr operly, the red LED-light will flash four mes and it will beep simult aneously. If you do not hear a beep or see a light aAer the test, the device is not funconing c orrectly and should be replaced as soon as possible!
- Replace the batteries. If the batteries are running low the yellow LED will flash 2 x every 30 seconds and a beep will sound twice every 30 seconds. If this occurs, replace the batteries as soon as possible:
 - Open battery department
 - Place batteries
 - Close battery department

Warning: Always test the alarm aAer replacing the batteries by pressing the test buAon

Warning: Replace only by the following battery types:
GP GN15A, Raymax LR6

- Clean your device once a month: remove the device from the wall and dust it with a so brush or cloth. AEÄ er cleaning, always test device by pressing the test buAon.

The effects of Carbon Monoxide

Carbon monoxide is colorless, odorless, non-irritant g as which is classified as a chemical asphyxiant, whose toxic acon is a dir ect result of the hypoxia produced by a given exposure. Health effects on healthy adults:

Concentraon

100-200 PPM

200-300 PPM

300-400 PPM

400-500 PPM

600-700 PPM

Symptoms

Slight headache, weakness, potenaf burden on foetus

Severe headache, nausea, impairment in limb movements

Severe headache, irritability, confusion, impairment in visual acuity, nausea, muscular weakness, dizziness, weakness

Convulsions and unconsciousness

Coma, collapse, death

Specifcaons

Battery type : 2x 1,5V Type AA (3V DC)

Battery lifeme : 2 years

Type apparatus : Type B

Sensor : Electrochemical

Product lifeme : 10 years aAer inial acv aon

Operaon Ambien t Condon:

-10°C ~ +40°C, 30 ~ 95% non-condensing

Storage/Transport Ambient Condon:

-20°C ~ +50°C, 10 ~ 95% non-condensing

Symbols

Recycling and disposal: The WEEE symbol (a) means that this product and batteries must be disposed separately from other household waste. When it reaches its end of life, take it to a designated waste collecon point in your area to guarantee a safe disposal or recycling. Protect the environment, human health and natural resources! Read the manual (b) before use and store it in a safe place for future use and maintenance. Download (c) Declaraon of P erformance (DoP) at www.elro.eu.

DK - Kuliltealarm

Tillykke med købet af denne ELRO kulilte detektor!Læs disse instruktioner omhyggeligt og opbevar dem på et sikkert sted til fremtidig brug.

ADVARSLER

- Installationen af en CO-detektor må ikke tjene som erstatning for korrekt installation, brug og vedligeholdelse af brændstof forbrændingsanlæg og passende ventilation af udstødning. Der er fare for elektrisk stød eller funktionsfejl, hvis apparatet * er blevet ændret.
- Følgende stoffer kan påvirke detektoren og forårsage, at det fejlagtigt udløses: metan, propan, isobutan, isopropanol, ethylen, benzen, toluen, ethylacetat, hydrogensulfid, svovldioxid, alkoholholdige produkter, maling, fortyndere, opløsningsmidler, klæbemidler, hårsprayer, efterskælvning, parfume og forskellige rengøringsmidler.
- For at fungere rigtigt skal du montere enheden på loft / væg. Se venligst denne brugsanvisning.
- Apparatet skal installeres af en kompetent person.
- Batterier bør ikke udsættes for høj varme, som fra solskin eller andre varmekilder.

Produktoversigt

a. Strømindikator grøn
b. Fejlindikator gul
c. Alarmindikator rød
d. Test- / Tavs-knap
e. Alarmsirene

Aktiver din kulilte detektor

- Åbn batterirummet
- Sæt batterierne i
- Luk batterirummet

Hvis den er aktiveret korrekt, lyser alle LED'er og du hører et bip.

- I de følgende 30 sekunder blinker den grønne LED hvert 3. sekund for at indikere, at enheden er i forberedelsestilstand.
- Efter 30 sekunder blinker strømindikatoren hvert 30. sekund og aktiveringen er lykkedes. Test alarmen ved at trykke på testen knappen i 0,2 sekunder, enheden går over i "Test mode"

Placer din detektor rigtigt

Potentielle kilder til kulilte er: Brændeovne, gaskedler og pejse, gaskomfurer, olie- og kulforbrændingsapparater, bærbare gasvarmere, grill mv.

Hvor installeres en detektor?

- Ideelt set i alle rum, der indeholder et forbrændingsovn:
 - I hvert soveværelse
 - I alle rum, hvor der bruges meget tid, og alarmen fra andre apparater ikke bliver hørt
- Hvis antallet af apparater er begrænset, skal du vælge et værelse efter:
 - I en forbrændingsovn eller pejs er anbragt
 - Hvor du bruger det meste af tiden
- I tilfælde af enkeltværelse, der tjener som opholdsstue og soveværelse: Placer apparatet så langt væk som muligt fra madlavningsområdet og i nærheden af soveområdet.
- I rum med forbrændingsovn:
 - Mellem 1 og 3 meter fra ovnen.
 - Hvis rummet er opdelt placeres detektoren i det samme del af rummet som forbrændingsovnen.
 - Altid på væggen:
 - Tæt på loftet, men mindst 150 mm fra loftet
 - Højere end højden af enhver dør / vindue
- I værelser uden forbrændingsovn (såsom soveværelser eller gange):
 - I nærheden af hvor folk trækker vejret.

Hvor man ikke bør placere en detektor?

- I et lukket rum (i et skab / bag et gardin).
- Hvor det kan være blokeret (f.eks. Møbler).
- Direkte over en vask.
- Ved siden af døren / vinduet.
- Ved siden af en ventilator.
- Ved siden af en luftudluftning / lignende ventilationsåbninger.
- I områder hvor temperaturen er <-10 ° C / > 40 ° C.
- I områder, hvor snavs / støv kan blokere sensoren.
- På et fugtigt sted.
- I direkte nærhed af et køkken.
- På et sted hvor lysindikatorerne ikke er synlige fra.

Fastgør alarmen

- Bor huller i væggen på 5 mm, og indsæt plugs.
- Skru skruerne ind, indtil de er ca. 5 mm fra væggen.
- Placer enheden over skruerne.
- Test alarmen ved hjælp af testknappen







Driftstilstand

Normal

Fejlmelding

Advarsel om lavt batteri

Levetids advarsel

Alarm (CO registreret)

Alarm i tavs tilstand

Test

LED

Grøn: 1x hvert 30. sekund

Gul: 1x hvert 30. sekund

Gul: 2x hvert 30. sekund

Gul: 3x hvert 30. sekund

Rød: 4x hurtig, 5 sek pause

Rød: 4x hurtig, 5 sek pause

Rød: 4x hurtig, 5 sek pause

Biptyd

Tavs

1x hvert 30. sekund

2x hvert 30. sekund

3x hvert 30. sekund

Høj alarm: 4x, 5 sek pause

Tavs

4xhurtig,5sekpause

Nødvendige handlinger

Keine Reakon erf orderlich

Siehe "Wartung - Batterien ersetzen" **Warnung bleibt vorhanden, Gerät austauschen**

Siehe "Wartung - Batterien ersetzen"

Gerät ersetzen

Siehe "Wie reagieren wenn Kohlenmonoxid erkannt wird?"

Siehe "Alarm stumm Schalten". Bleiben Sie wachsam!

Siehe "Wartung"



Home is not a place, it's a feeling

FC400211

EN Instrucon manual

DK Brugsanvisning

NO Bruksanvisning


SV Instruktionsmanual

Manufacturer:
SITERWELL (ISO Cerfied)
No. 76 Haichuan Road, Chuangye
Zone B, Jiangbei, Ningbo, China

Importer:
ELRO Europe | www.elro.eu
Postbus 9607 - Box E800
1006 GC Amsterdam The Netherlands

Type B apparatus
EN50291-1:2010+A1:2012

EU - QUALITY

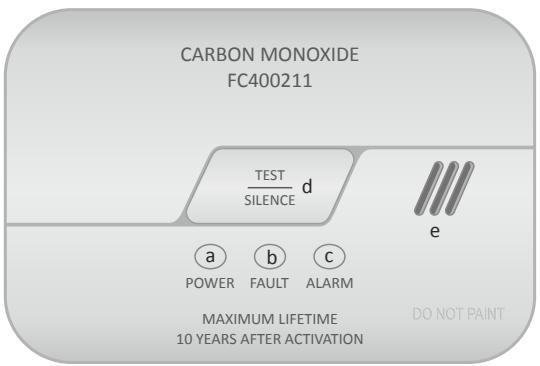

Product overview / Produktoversigt
Produktoversikt / Produktöversikt

Ceiling - Decke - Plafond

Mount the alarm - Wall
Monter alarmen - Væg
Montage alarm - Vegg
Montera larmet - Vägg


min. 150mm

Wall - Mauer - Mur

2x 1,5V AA

Openen - Öffnen - Ouvrez

Replacement type
Batterierstatning
Batteri erstatning
Batteri ersättning
GP GN15A, Raymax LR6

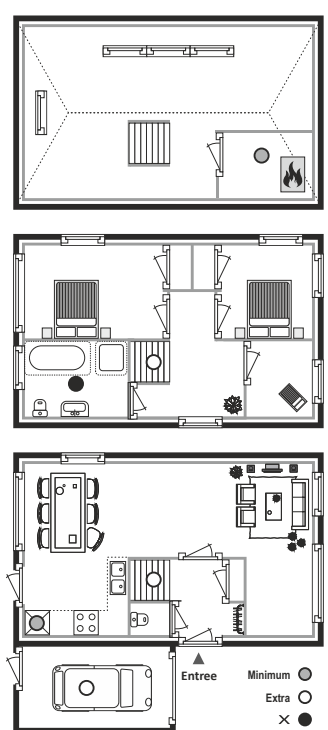

NO Kullosalarm

Gratulerer med kjøp av denne ELRO karbonmonoksiddetekteren! Les disse instruksjonene nøye og oppbevar dem på et trygt sted for fremtidig bruk.

ADVARSLER

* Installasjonen av en CO-detektor kan ikke fungere som en erstatning for riktig installasjon, bruk og vedlikehold av drivstoff forbrenningsovner inkludert egnet ventilasjon avgasssystemer

- * Fare for elektrisk støt eller funksjonsfeil hvis apparatet er tuklet med.
- * Følgende stoffer kan påvirke detektoren og forårsake feilaktig utløsning: metan, propan, isobutan, isopropanol, etylen, benzen, toluen, etylacetat, hydrogensulfid, svoveldioksid, alkoholholdige produkter, maling, fortynningsmidler, løsemidler, klebemidler, hårsprayer, aftershave, parfymer og ulike rengjøringsmidler..
- * For å fungere skikkelig, monter enheten på taket / veggen. Vennligst se bruksanvisningen.
- * Apparatet skal installeres av en kompetent person.
- * Batterier må ikke utsettes for ekstrem varme, for eksempel sollys eller andre varmekilder.

Produktoversikt

a Strømindikator grønn b. Feilindikator gul c. Alarmindikator rød d. Test/Silence knap e. Alarmsirene

Aktiver karbonmonoksiddetekteren

- * Åpen batterirommet
- * Sett inn batteriene
- * Lukk batterirommet

Hvis det er aktivert riktig, lyser alle LED-lampene og du hører et pip.

- * I de neste 30 sekunder blinker den grønne LED-lampen hvert 3. sekund for å indikere at enheten er i forberedelsesmodus.
- * Etter 30 sekunder blinker strømindikatoren hvert 30. sekund og aktiveringen har lyktes. Test alarmen ved å trykke på testen knappen i 0,2 sekunder, går enheten over i "Testmodus"

Sett detektoren riktig

Potensielle kilder til karbonmonoksid er: Vedovn, gasskjeler og branner, gass kokeapparater, olje- og kullforbrenningsapparater, bærbare gassvarmere, griller osv..

Hvor kan du installere en detektor?

- * Ideelt i alle rom som inneholder en forberenningsovn:
 - I hvert soverom
 - I alle rom hvor mye tid er brukt av alarmen fra andre apparater ikke blir hørt.
- * Hvis antall apparater er begrenset, velg rom etter hvor:
 - En forberenningsovn eller peis er plassert
 - Hvor du tilbringer mesteparten av tiden
- * I tilfelle av enkeltrom som fungerer som stue og soverom: Sett apparatet så langt unna som mulig fra stekeovnen og i nærheten av soveområdet.
- * I rom med forberenningsovn:
 - Mellom 1 og 3 meter fra komfyren
 - Hvis rommet er delt, plasser detektoren i samme del av rommet som komfyren.
 - Alltid på veggen:
 1. Nær taket, men minst 150 mm fra taket
 2. Høyere enn høyden på noen dør / vindu
- * I rom uten forberenningsovn (for eksempel soverom eller ganger)
 - I nærheten av hvor personer puster.

Hvor man ikke skal plassere en detektor

- * I et lukket rom (i et skap / bak et gardin).
- * Hvor det kan bli blokkert (for eksempel møbler).
- * Rett over en vask.
- * Ved siden av døren / vinduet
- * Ved siden av en avtrekksvifte.
- * Ved siden av en lufteventil / liknende ventilasjonsåpninger
- * I områder hvor temperaturen blir <-10 ° C / > 40 ° C.
- * I områder hvor smuss / støv kan blokkere sensoren.
- * På en fuktig plassering
- * I umiddelbar nærhet av et kjøkken.
- * På et sted hvor lysindikatorene ikke er synlige fra.

Fest alarmen

1. Bor hull i veggen på 5 mm og sett inn pluggen.
2. Skru inn skruene til de er ca 5 mm fra veggen
3. Plasser enheten over skruene
4. Test alarmen ved hjelp av testknappen

Taus alarmtilstand

Før du slår av en alarm, må du alltid sørge for at alarmen er falsk. I tvilstilfeller, ta nødvendige tiltak! For å slå av alarmen, trykk på testknappen. Alarmen vil pause i 5 minutter mens alarmindikatoren blinker. Alarmen går tilbake til normal alarmtilstand dersom konsentrasjonen CO fortsatt er> 45 ppm.

Taus lavt batteri varsel

For å slukke varslingen om lavt batteri, trykk på testen. Enheten vil gå inn i stillhetsmodus i 9 timer. Sørg for å bytte ut enheten så snart som mulig når du hører advarselen om lavt batteri

Hva gjør man hvis karbonmonoksid oppdages?

Hvis karbonmonoksiddetekteren gir alarm, vennligst gjør følgende:

- * Hold deg rolig og åpen alle dører og vinduer. Slutt å bruke forberennings apparater og slå dem av;
- * Hvis alarmen fortsetter, evakuere bygningen. La alle dører og vinduer stå åpne, og ikke gå inn før alarmen har stoppet;
- * Få medisinsk hjelp til alle som lider av virkningen av karbonmonoksydforgiftning;
- * Kontakt relevant tjeneste. Ikke bruk forberennings apparater før de er kontrollert av en kompetent person

Vedlikehold

Test din karbonmonoksidalarm hver måned ved å trykke på testknappen i 0,2 sekunder.

- Hvis enheten fungerer som den skal, blinker den røde LED-lampen fire ganger og det piper samtidig. Hvis du ikke hører et pip eller se et lys etter testen, virker enheten ikke riktig og bør byttes så snart som mulig!
- * Bytt ut batteriene. Hvis batteriene går tomt, blinker den gule LED-lampen 2 x hvert 30. sekund, og et pip lyder to ganger hvert 30. sekund. Om dette skjer, må du bytte ut batteriene så snart som mulig:
- Åpen batteridækslet
- Bytt ut batterier
- Lukk batteridækslet

Advarsel: Test alltid alarmen etter at batteriene er byttet ut ved å trykke på testknappen

Advarsel: Benytt bare følgende batteritype:

GP GN15A, Raymax LR6

Rengjør enheten en gang i måneden: Fjern enheten fra veggen og støv den av med en myk børste eller klut. Etter rengjøring test enheten ved å trykke på testknappen.

Virkningen av karbonmonoksid

Kullmonoksyd er fargeløs, luktfri, ikke-irriterende gass som er klassifisert som en kjemisk asfyksant, hvis toksiske virkning er et direkte resultat av hypoksi produsert ved en gitt eksponering. Helseeffekter på friske voksne:

Konsentrasjon Symptomer

100-200 PPM Svak hodepine, svakhet, potensiell skade på fostre

200-300 PPM Alvorlig hodepine, kvalme, nedsatt mobilitet.

300-400 PPM Alvorlig hodepine, irritabilitet, forvirring, nedsatt synsstyrke, kvalme, muskelsvikt, svimmelhet, svakhet.

400-500 PPM Oppkast og bevisstløshet

600-700 PPM Coma, kollaps, død

Spesifikasjoner

Batteritype : 2x 1,5V alkaline (3V DC)

Batterilevetid : 2 år

Type apparat : Type B

Sensor : Elektrokjemisk

Forventet levetid : 10 år etter innledende aktivering

Driftsforhold

-10°C ~ + 40°C, 30 ~ 95% uten kondensering

Lagrings- og transportforhold

-20°C ~ + 50°C, 10 ~ 95% uten kondensering

Symboler

Gjenvinning og avfallshåndtering: WEEE-symbolet (a) betyr at dette produktet og batteriene må skille seg bort fra annet husholdningsavfall. Når det når sin levetid, ta det til et bestemt avfallspunkt i ditt område for å sikre sikker avhending eller resirkulering. Beskytt miljøet, menneskers helse og naturressurser! Les bruksanvisningen (b) før bruk og oppbevar den på et trygt sted for fremtidig bruk og vedlikehold. Last ned (c) Prestasjonsdeklarasjon (DoP) på www.elro.eu.

Driftsmodus	LED	Pip lyd	Nødvendig handling
Normal drift	Grønn: 1x hvert 30. sekund	Taus	Geen aceg
Feil varsel	Gul: 1x hvert 30. sekund	1x hvert 30. sekund	Zie "Onderhoud - vervang de ba. erijen" Vervang het apparaat als de waarschuwing aanhoudt!
Advarsel om lavt batteri	Gul: 2x hvert 30. sekund	2x hvert 30. sekund	Zie "Onderhoud - Vervang de batterijen"
Livs sluts varsel	Gul: 3x hvert 30. sekund	3x hvert 30. sekund	Vervang het apparaat
Alarm (CO registrert)	Rød: 4x rask, 5 sek pause	Høy alarm: 4x, 5 sek pause	Zie "Wat te doen als koolmonoxide wordt gedetecteerd?"
Alarm i stille modus	Rød: 4x rask, 5 sek pause	Taus	Zie "Sile modus". Blijf alert!
Testmodus	Rød: 4x rask, 5 sek pause	4x rask, 5 sek pause	Zie "Onderhoud

SV Koloxid larm

Grattis till köpet av denna ELRO kolmonoxid detektor! Läs dessa anvisningar noggrant och förvara dem på ett säkert ställe för framtida användning.

VARNINGAR

- * Installationen av en CO detektor kan inte fungera som ersättare för korrekt installation, användning och underhåll av bränsle förbränningsanläggningar inklusive lämplig ventilation avgassystem.
- * Risk för elektriska stötar eller felfunktion om apparaten är manipulerad.
- * Följande ämnen kan påverka detektorn och orsaka felaktig utlösning: metan, propan, isobutan, isopropanol, etylen, bensin, toluen, etylacetat, vätesulfid, svaveldioxid, alkoholprodukter, färger, förtunningsmedel, lösningsmedel, lim, hårsprayer, aftershave, parfymer och olika rengöringsmedel.
- * För att fungera korrekt, montera enheten på taket / väggen. Se bruksanvisningen.
- * Apparatet ska installeras av en kompetent person.
- * Batterierna får inte utsättas för mycket värme, till exempel solsken eller andra värmekällor.

Produktöversikt

a. Strömindikatorn grön b. Felindikator gul c. Larvindikator rød d. Test- / Tyst-knapp e. Larm siren

Aktivera din kolmonoxiddetektor

- * Öppna batterifacket
- * Sätt i batterierna
- * Stäng batterifacket

Om den är aktiverad korrekt, lyser alla lysdioder och du kommer att höra ett pip

- * Under de följande 30 sekunderna blinkar den gröna lysdioden var 3: e sekund för att indikera att enheten är i förberedelsestillstånd.
- * Efter 30 sekunder blinkar strömindikatorn var 30: e sekund och aktiveringen har lyckats. Testa larmet genom att trycka på testet knappen i 0,2 sekunder, enheten går in i "testläge"

Placera din detektor korrekt

Potentiella källor till kolmonoxid är: Vedeldade spisar, gaspannor och bränder, gasspisar, olje- och kolförbränningsapparater, bärbara gasvarmare, grillar mm.

Var skulle du installera en detektor?

- * Idealiskt i alla rum som innehåller en förbränningsugn:
 - I varje sovrum
 - I alla rum där mycket tid används och larmet från andra apparater inte hörs
- * Om antalet apparater är begränsat, välj ett rum för varje:
 - En förbränningsanläggning eller öppen spis finns
 - Var spenderar du det mesta tid
- * Vid enkelrum som fungerar som vardagsrum och sovrum: Placera apparaten så långt bort som möjligt från matlagingsområdet och nära sovplatsen.
- * I rum med förbränningsugn:
 - Mellan 1 och 3 meter från kaminen
 - Om rummet är uppdelat placeras detektorn i samma del av rummet som kaminen
 - Alltid på väggen:
 1. Nära taket, men minst 150 mm från taket
 2. Högre än höjden på någon dörr / fönster
- * I rum utan förbränningsugn (t.ex. sovrum eller hallar):
 - Nära där människor andas.

Var att inte placera en detektor

- * I ett slutet utrymme (i ett skåp / bakom en gardin).
- * Där det kan hindras (av exempelvis möbler).
- * Direkt ovanför en handfat.
- * Bredvid dörr / fönster.
- * Bredvid en fläkt.
- * Bredvid en lufteventil / liknande ventilationsöppningar.
- * I områden där temperaturen blir <-10 ° C / > 40 ° C.
- * I områden där smuts / damm kan blockera sensorn.
- * På en fuktig plats.
- * I direkt närhet av ett kök.
- * På en plats där ljusindikatorerna inte är synliga från.

Fäst larmet

1. Borra hål i väggen på 5 mm och sätt i pluggar.
2. Skruva i skruvarna tills de är ca 5 mm från väggen
3. Placera enheten över skruvarna
4. Testa larmet med hjälp av testknappen

Driftläge	LED	Pipljud	Nödvändig åtgärd
Normalt	Grön: 1x var 30: e sekund	Tyst	Pas d'acon nécessaire e
Felvarning	Gul: 1x var 30: e sekund	1x var 30: e sekund	Voir "Entreen - R remplacez les piles" Quand averssemen t persiste, remplacer l'appareil
Låg batterilarm	Gul: 2x var 30: e sekund	2x var 30: e sekund	Voir "Entreen - R remplacez les piles"
Livsvarning	Gul: 3x var 30: e sekund	3x var 30: e sekund	Remplacer l'appareil
Larm (CO detekterat)	Röd: 4x snabb, 5 sek paus	Höglarm: 4x, 5 sek paus	Voir "Quoi faire quand du monoxyde de carbone est détecté"
Larm i tyst läge	Röd: 4x snabb, 5 sek paus	Tyst	Voir "Alarme mode silencieux" Restez attentif !
Test	Röd: 4x snabb, 5 sek paus	4x snabb, 5 sek paus	Voir "Entreen"

Larm tystnadsläge

Innan du stänger av ett larm, kontrollera alltid att larmet är felaktigt. Vid tvivel, vidta nödvändiga åtgärder! För att stänga av larmet, tryck på testknappen. Larmet pausar i 5 minuter medan larvindikatorn blinkar. Larmet återgår till normal larmläge om koncentrationen CO fortfarande är> 45 ppm.

Lågbatteri varning tystnadsläge

För att stänga av lågbatteri varningen trycker du på testknappen. Enheten kommer vara tyst i 9 timmar. Var noga med att byta ut batterier så snart som möjligt när du hör lågbatteri varningen

Vad ska man göra om kolmonoxid detekteras?

Om kolmonoxiddetektorn ger larm, vänligen följ följande åtgärder:

- * Håll lugnet och öppna alla dörrar och fönster. Sluta använda bränsleförbränningsapparater och stäng av dem.
- * Om larmet fortsätter evakuera byggnaden. Lämna alla dörrar och fönster öppna och gå inte in innan larmet har slutat.
- * Få medicinsk hjälp för alla som lider av effekterna av kolmonoxidförgiftning.
- * Kontakta lämpligt service. Använd inte bränsle-brinnande apparater tills de kontrolleras av en kompetent person

Underhåll

Testa ditt kolmonoxidalarm varje månad genom att trycka på testknappen i 0,2 sekunder.

- Om enheten fungerar ordentligt blinkar den röda LED-lampan fyra gånger och det piper samtidigt. Om du inte hör ett pip eller se ett ljus efter provet, fungerar enheten inte korrekt och bör bytas så snart som möjligt!
- * Sätt tillbaka batterierna. Om batterierna är låga blinkar den gula lysdioden 2 x var 30: e sekund och en pip hörs två gånger var 30: e sekund. Om detta inträffar ska du byta batterierna så snart som möjligt:
- Öppna batterifacket
- Utbyt batterier
- Stäng batterifacket

Varning: Testa alltid larmet när du byter batterierna trycka på testknappen

Varning: Byt endast av följande batterityper:

GP GN15A, Raymax LR6

Rengör enheten en gång i månaden: Ta av enheten från väggen och damm den med en mjuk borste eller trasa. Efter rengöring, testa enheten genom att trycka på testknappen.

Effekterna av kolmonoxid

Kolmonoxid är färglös, luktfri, icke irriterande gas som klassificeras som en kemisk asfyxiant, vars giftiga verkan är ett direkt resultat av hypoxi som produceras vid en given exponering. Hälsopåverkan på friska vuxna:

Koncentration Symtom

100-200 PPM Liten huvudvärk, svaghet, möjlig skada på fostret

200-300 PPM Svår huvudvärk, illamående, nedsatt rörlighet.

300-400 PPM Allvarlig huvudvärk, irritabilitet, förvirring, nedsatt synhåge, illamående, muskelsvaghet, yrsel, svaghet.

400-500 PPM Kräkningar och medvetslöshet

600-700 PPM Coma, kollaps, död

Specifikationer

Batterityp : 2x 1,5V alcaline (3V DC)

Batterilivslängd : 2 år

Typ apparat : Typ B

Détecteur : Elektrokemisk

Förväntad livslängd : 10 år efter initial aktivering

Omgivningskondition

-10°C ~ +40°C, 30 ~ 95% utan kondens

Förvarings- och transportförhållanden

-20°C ~+ 50°C, 10 ~ 95% utan kondens

Symboler

Återvinning och avfallshantering: WEEE-symolen (a) innebär att denna produkt och batterier måste placeras separat från annat hushållsavfall. När det når sitt livsfall, ta det till en utsedd avfallspunkt i ditt område för att garantera ett säkert bortskaffande eller återvinning. Skydda miljön, människors hälsa och naturressurser! Läs bruksanvisningen (b) före användning och förvara den på ett säkert ställe för framtida användning och underhåll. Ladda ner (c) Prestandaförklaring (DoP) på www.elro.eu.