


INTRODUCTIE ELRO PRO SOLAR BUITENSIRENE AP55SR11B:

De PRO Solar Buiten Sirene AP55SR11B is ontwikkeld voor gebruik in combinatie met het ELRO 10-ZONE PRO ALARM SYSTEEM AP5500.

Solar Buiten Sirene:

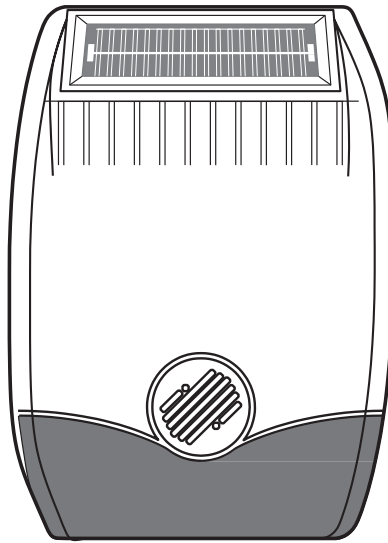


De sirene, flitslicht en solarpaneel zijn geplaatst in een polycarbonate behuizing. De behuizing biedt volledige bescherming tegen alle weersinvloeden. Alle elektronische componenten zijn behandeld voor lang en duurzaam buiten gebruik. De geïntegreerde (Tamper) anti-sabotage schakelaar biedt maximale beveiliging voor de Solar Buitensirene

Oplaadbare Accu:

De Solar Buitensirene wordt gevoed door een hoge capaciteit oplaadbare accu. De Solar Buitensirene gemonteerd tegen de topgevel van de woning wordt zelfs bij gering daglicht opgeladen. Het stroomgebruik van de Solar Buitensirene gedurende de nacht is zeer gering. Een Alkaline 9V PP3 batterij voorziet de Solar Buitensirene van de eerste opstartspanning.

Positie bepaling:

De Solar Buitensirene moeten buiten tegen de woning of gebouw gemonteerd worden, op een goed zichtbare, maar bij voorkeur buiten handbereikbare hoogte. Vermijd schaduw van bomen en/of andere gebouwen op de Solar Buitensirene.

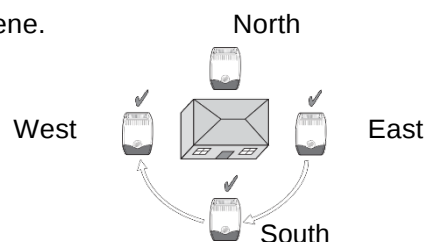


Installatie:

Verwijder de schroef onderaan de Solar Buitensirene, en verwijder voorzichtig de frontkap. Gebruik de achterplaat als mal voor de boorgaten, en teken deze af. Boor 4 gaten van 6mm. Monteer de achterplaat dmv meegeleverde pluggen en schroeven.

Huis Code Sirene:

Onder de "DIP switch cover" vind je de kleine DIP schakelaartjes waarmee je de huis code instelt. Let op: De DIP 1-9 zit ondersteboven! Let op de nummering als u uw code instelt. Stel uw huiscode met schakelaartjes 1-8 in. Met DIP 9 stelt u de alarmduur in: OFF is een alarmduur van 1 minuut, en ON 3 minuten. Sluit de 9V PP3 batterij aan. Verbind de oplaadbare accu met de rode draad (+ rode) en de zwarte draad op de (- zwarte) pool. Plaats de

frontkap op de gemonteerde achterplaat en schroef deze weer vast. De flitslamp zal nu flitsen ter bevestiging dat de anti-sabotage(Tamper) is gesloten. De installatie van de Solar Buitensirene is nu klaar

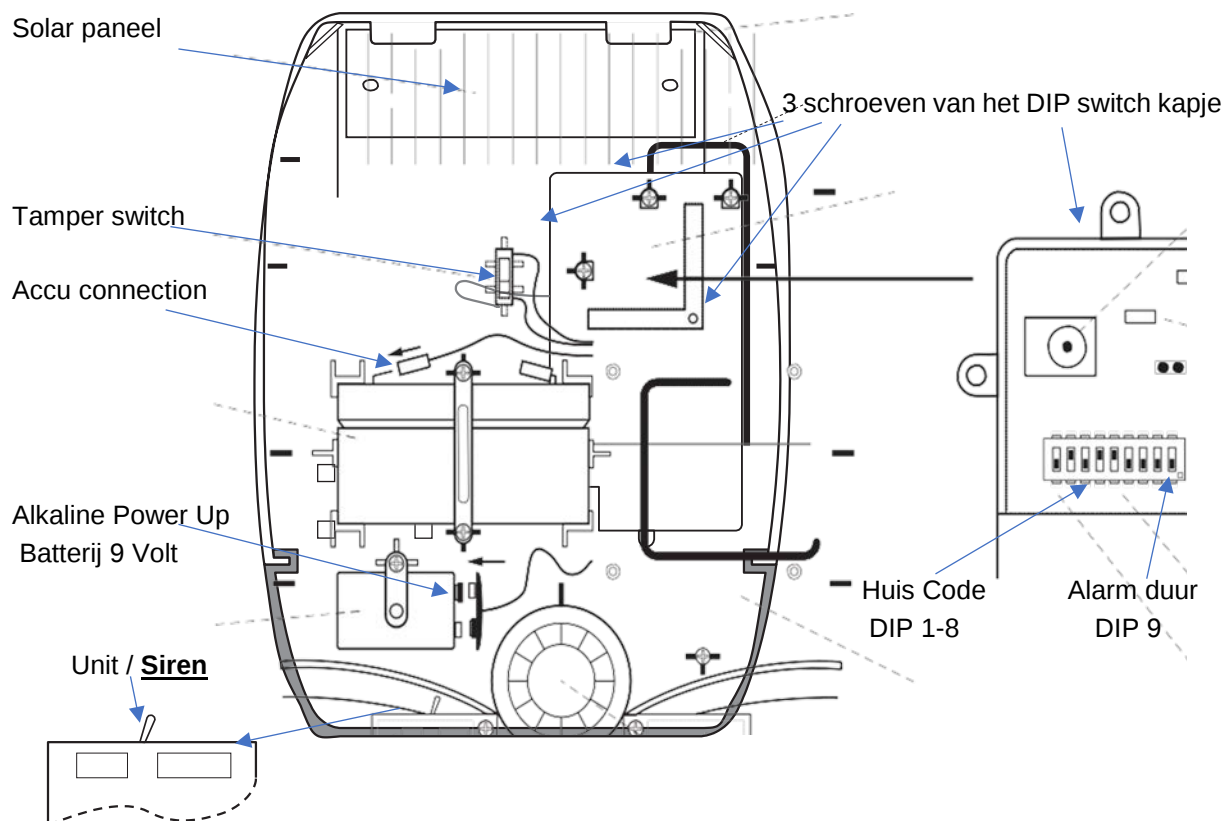

Service Modus:

Druk op de onderste knop van de afstandsbediening en houd deze ingedrukt tot de Solar Buitensirene 2 korte piepjes en flitsen geeft, vervolgens na ca. 6 seconden een lange piep met flits, gevolgd door weer 2 korte piepjes met flits ter bevestiging dat de Solar Buitensirene in de Service Modus staat. U kunt nu de Solar Buitensirene openen zonder alarm te veroorzaken. Het is raadzaam om minimaal 1 keer per jaar de Solar Buitensirene, en vooral het Solarpaneel te reinigen, en stof en dergelijk te verwijderen. Zo behoud u het maximale opvang van licht door het Solarpaneel.

Operationele Modus:

Druk op de onderste knop van de afstandsbediening en houd deze ingedrukt tot de Solar Buitensirene na 6 seconden een lange eentonige piep met flits geeft, ter indicatie dat de Solar Buitensirene in de operationele modus staat!

Voor meer informatie over het ELRO 10-ZONE PRO ALARM SYSTEEM bezoek: www.elro.eu .

ELRO Europe
Postbus 9607 - Box E800
1006 GC Amsterdam
The Netherlands


GUARANTEE
www.elro.eu

V1

Symbols: Recycling and disposal: The WEEE symbol means that this product and batteries must be disposed separately from other household waste. When it reaches its end of life, take it to a designated waste collection point in your area to guarantee a safe disposal or recycling. Protect the environment, human health and natural resources!

